Get box II

Fullstendig brukerveiledning

Innhold

Fjernkontroll **4**
Innhold i esken **5**
Get box II 6

1. INSTALLASJON OG TILKOBLINGER **7**
Sett inn programkortet 8
Tilkobling til antennekontakten og tv 9
Tilkobling til strømuttaket 10
Bilde på tv-skjermen 11
Valg av region-ID 12

2. MENYER OG NAVIGERING **13**
Menysystem **14**
Get Guide **15**
Navigering via Get guide 16
Kanalbytte 16
Pause, start, spole **17**
Tv-plakat 18
Bla i dine favorittkanaler 18
Opptak av tv-sendinger **20**
Opptak av enkeltprogram 20
Opptak av serier 22
Mitt arkiv **23**
Avspilling og administrasjon 23
Antall opptrak som skal lagres til disk 24
Slette serieopptak 25
Mine kanaler **26**
Sjangersøk **27**
Kanalsjanger 27
Programsjanger 28
Radio **29**

3. VELKOMMEN TIL EN BEDRE TV-OPPLEVELSE **30**
Nye muligheter **31**
Get filmleie **32**
Trykk på Film-knappen 33
Første gang du starter Get filmleie 33
Listevisning av filmer 34
Søke etter filmer 35
Velg film 36
Bekreft leie av film 36
Trailer/forhåndsvisning 37
Se film om igjen/gjenoppta 37
Slik kontrollerer du tjenesten 38
Hva koster det og hvordan betaler du? 38
Kjøpshistorikk 39
Mitt abonnement 40
Tjenester 41
Endre PIN2-kode 42

4. FJERNSTYRT OPPTAK **43**
Fjernstyrt opptak og programoversikt **44**
Fjernstyrt opptak fra PC **45**

6. INNSTILLINGER **46**
Hva er HD-tv? **47**
Velg HD-oppløsning 48
Bildeformat på tv-sendingen 49
Skjermtype 50
Skjermsparer 51
Endre PIN1-kode 52
Reinstallere 53
Barnesikring 54
Valg av språk for menyer
og undertekster 55
Opptaksinstillinger 56
Automatisk stand-by 57
Innstillinger for lyd ved
tilkobling til eksternt utstyr 58
Dolby digital flerkanalslyd med HDMI-kabel 59
Dolby digital flerkanalslyd med S/PDIF-kabel. 60
Programmering av fjernkontrollen 61

4. SUPERBREDBÅND **63**
Tilkobling til modem/trådløs ruter 65
Koble til trådløst nettverk:
Med MS Windows XP 66
Med MS Windows 7 68
Med Apple Mac OSX 70

5. ADMINISTRASJON AV MODEM/RUTER **71**
Webgrensesnitt for administrasjon av Get-boksen **72**
Endre navn (SSID) og passord 73

6. TELEFONI **74**
Tilkobling til modem **75**
Funksjoner for Siemens telefoner 76

7. MIN SIDE **77**
Logg inn på Min side **78**
Endre min profil 79
Norman sikkerhetspakke 80
Get Safe 81
Registrere ny e-postadresse 82

8. INFORMASJON OG TIPS **83**
Viktig informasjon **84**
Tips **86**
Feilsøking for bredbånd **87**
Oversikt over tilkoblinger 88

Fjernkontroll

Fjernkontrollen er utstyrt med knapper for hurtigvalg slik at du raskt og enkelt kan ta kontroll over tv-kvelden. Nedenfor gir vi deg en kort forklaring på noen av de viktigste hurtigvalgene.

RADIO åpner listen over radio- og musikkanaler.

HJELP gir deg undertekst og lydspråk for valgt kanal.

MINE KANALER viser favoritt-listen

Get TV tar deg til Get infokanal.

Get guide tar deg direkte til programoversikten.

MUTE skrur lyden av eller på.

OK brukes til å bekrefte valg og tar deg til kanallisten når du ser på tv.

EXIT tar deg tilbake til hoved-menyen.

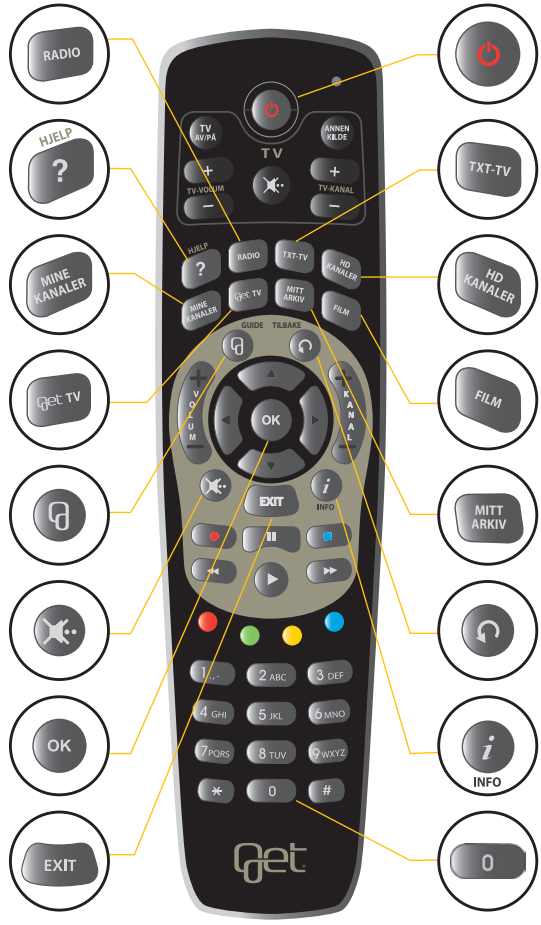

AV og **PÅ** setter mottakeren i standby eller hvilemodus.

TXT-TV tar deg til tv-kanalens tekst-tv (hvis tilgjengelig).

HD-KANALER tar deg til HD-kanalene.

FILM tar deg til Get filmleie.

MITT ARKIV viser dine planlagte og lagrede opptak.

TILBAKE tar deg tilbake til forrige skjermbilde.

INFO gir deg mer informasjon om valgt program.

Nummerknappene tar deg til Radio- og tv-kanaler.

PILKNAPPENE har flere funksjoner. Opp og ned pilknapp tar deg til tv-plakaten når du ser på tv. De fungerer også som navigeringsknapper i menyene.

Opptak
Stopp
Play
Pause
Spole fram / tilbake

GET FILMLEIE
- Min filmleie/kjøpshistorikk
- Se fil
- Søkefunksjon

GET-GUIDE
- Blar 24 timer frem i tid
- Blar 24 timer tilbake i tid

STARTMENY
- Nyheter
- Meldinger
- Tjenester
- Været

Knappene kan i tillegg ha andre funksjoner og vil alltid være beskrevet når de er tilgjengelige.

Innhold i esken

Bildet nedenfor gir deg oversikt over delene og kablene som følger med i esken sammen med Get box II. Gå igjennom innholdet i esken og kontroller at du har alle delene før du starter installasjonen. Ta kontakt med kundeservice hvis du mangler noen deler.

Ikke bland batterier av forskjellig type eller alder. Fjern batteriene hvis de er oppbrukt eller hvis fjernkontrollen ikke skal brukes på lang tid. Vi anbefaler at du med jevne mellomrom, minst en gang i året, bytter batteriene i fjernkontrollen.

Legg i batterier

1. Åpne batteriluken.
2. Sett inn batteriene som følger med i esken i henhold til tegningen.
3. Lukk dekslet.

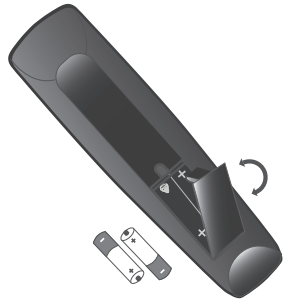

Get box II

Get box II er et knutepunkt for alle digitale tjenester i hjemmet. Den er bygget med fremtidens behov i fokus, slik at den i lang tid vil levere de aller beste tjenestene hjem til deg. Den høyteknologiske boksen har alt: digital-tv, Get superbredbånd og Get telefoni. Innebygget modem og trådløs router gjør at du ikke trenger ekstra bokser for bredbånd og telefoni. Get box II har dessuten stor lagringskapasitet for opptak av tv-programmer – slik at du alltid har mye å velge mellom i ditt arkiv. Som om ikke dette var nok, er Get box II utstyrt med en kraftig prosessor for å sikre høy ytelse og krystallklare tv-bilder.

Gled deg – Get box II er her!

Med standby-knappen foran kan du restarte tv-delen av boksen uten å forstyrre bredbånd eller telefoni. Hold standby-knappen inne i ca.4 sekunder.

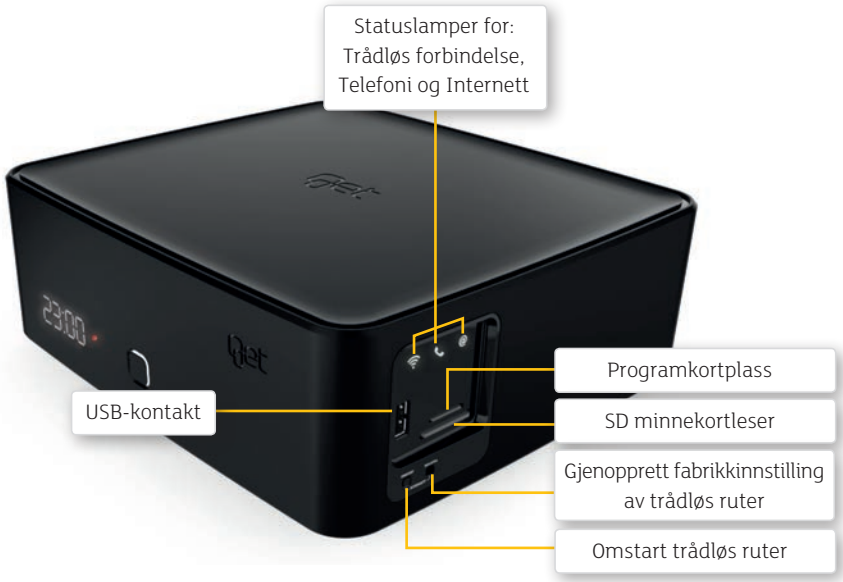

1. Installasjon og tilkoblinger

Installasjon

Sett inn programkortet i kortleseren på Get box II slik som bildet viser.
Programkortet er på plass når du hører et «klikk». Kortleseren sitter på boksens høyre side.

Sett inn programkortet

① Brekk ut det lille programkortet og plasser det inn i Get-boksen som vist på bildet **(a)**.
② Programkortet plasseres i øverste kortplass. Get-logo skal peke opp, med det avkappede hjørnet **(b)** inn i Get-boksen.

(a)

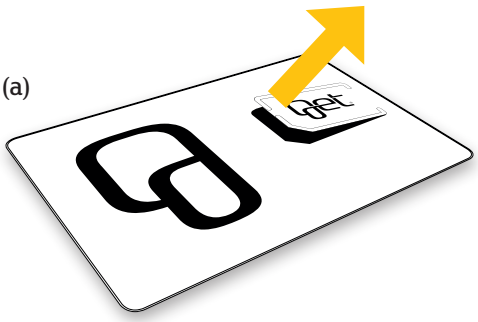

Tilkobling til antenneuttaket og tv

Alle våre tjenester distribueres gjennom antenneuttaket. Du får tv- og bredbåndtjenester via antenneledningen til Get-boksen. HDMI-utgangen på Get box II sender både lyd og bilde digitalt. Tilkobling med HDMI gir optimal lyd- og bildekvalitet både for vanlige digitale sendinger og for HD-sendinger.

1. Sett den ene enden av antennekabelen **(a)** i antenneuttaket på veggen, og den andre enden i kontakten merket **ANT IN** 1 på baksiden av Get box II. Denne enden av antennekabelen må skrus fast i kontakten.
2. Sett HDMI-kabelen **(b)** i uttaket merket **HDMI** 2 på baksiden av Get box II og den andre i en ledig HDMI-inngang på tv-en din.

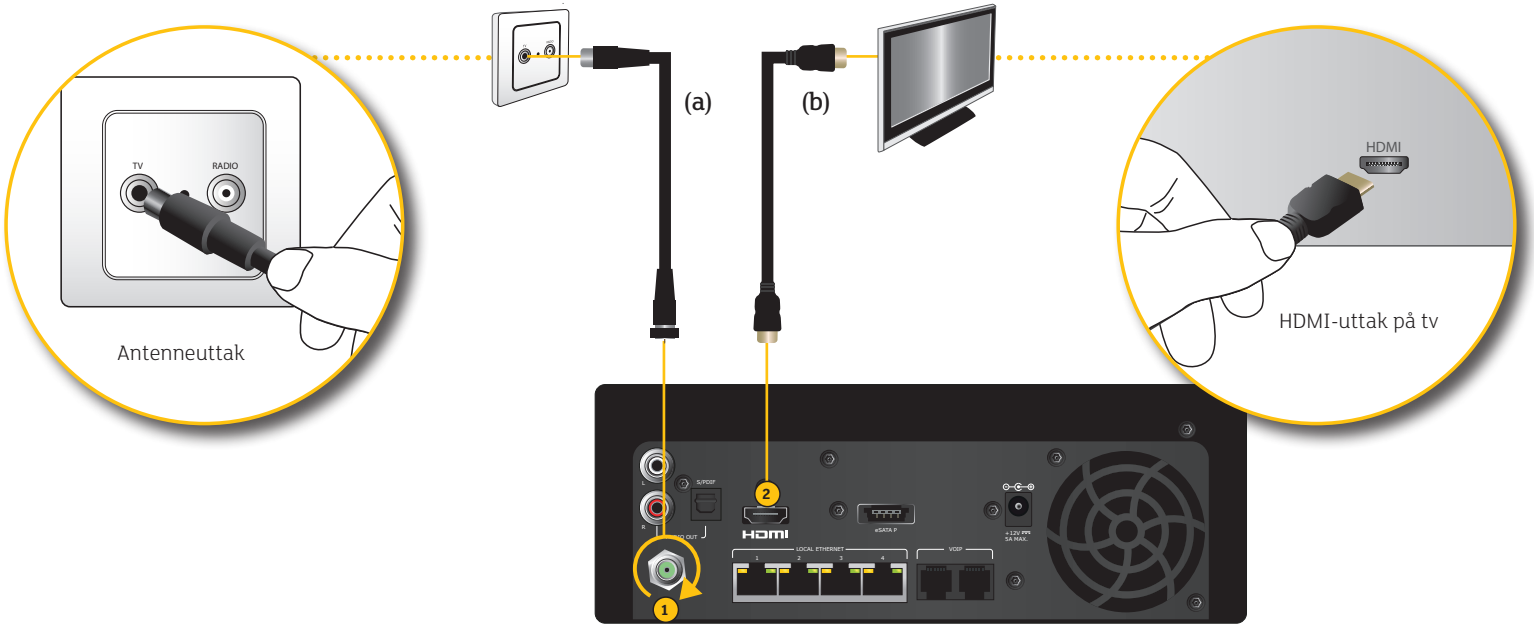

Tilkobling til strømuttaket

Koble strømadapteret til Get box II og stikkontakten.

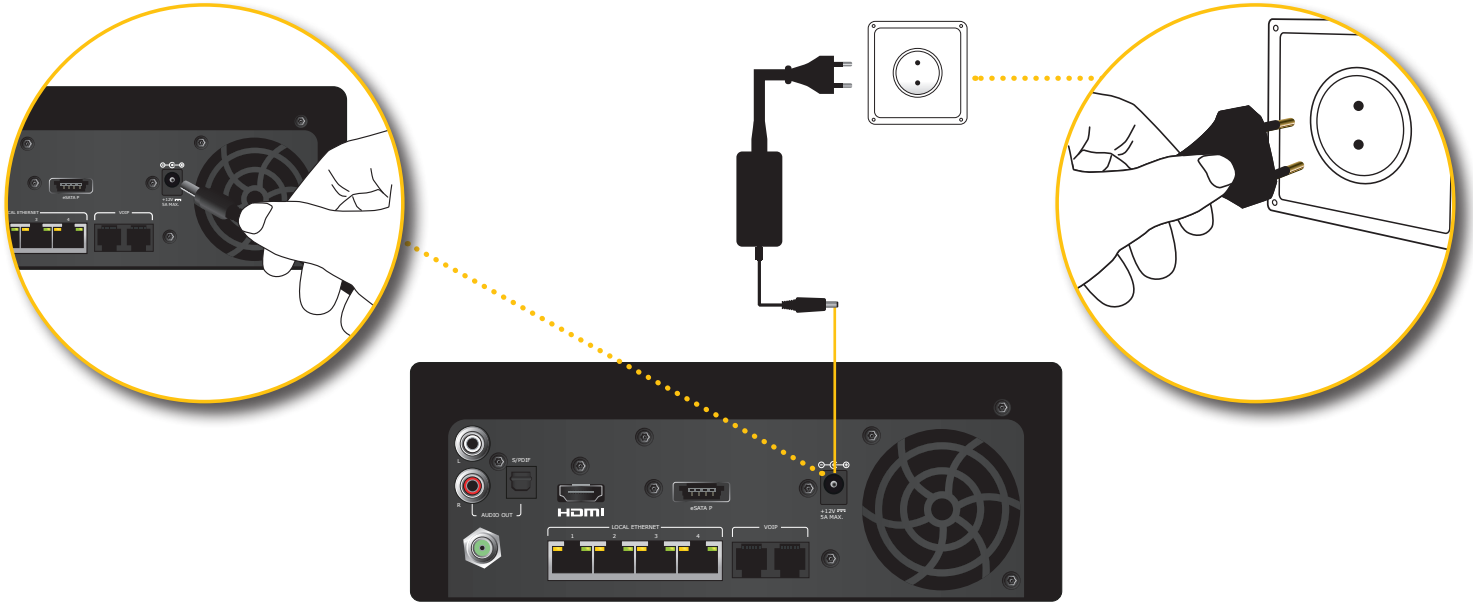

Bilde på tv-skjermen

① Slå på tv-en.
② Velg språk med pilknappene **(a)** og bekreft med OK.
③ Get-boksen anbefaler oppløsning som passer for tv-en din. Trykk OK for å fortsette eller bruk venstre eller høyre pilknapp for å velge en annen oppløsning.
④ Ta en siste sjekk for å være sikker på at alle tilkoblinger er på plass. Trykk OK for å gå videre.

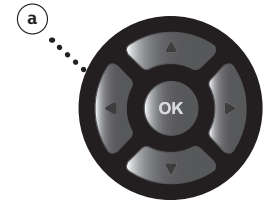

Hvis du ikke får bilde på skjermen, kan du prøve å bytte kilde (tilkoblet enhet) ved hjelp av en knapp på fjernkontrollen til tv-en. Denne knappen er som regel merket AV, EXT eller ⇥. Hvis du fortsatt ikke får bilde på skjermen etter å ha forsøkt dette, bør du se nærmere i bruksanvisningen til tv-en din.

②

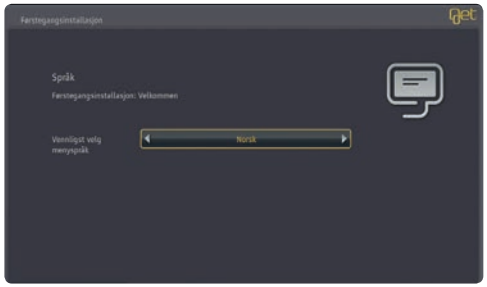

③

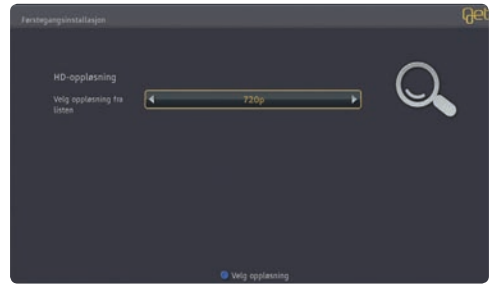

④

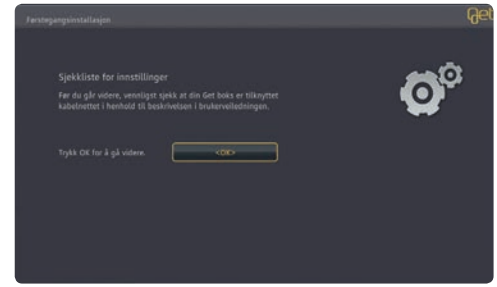

Valg av region-ID

⑤ Velg region. Bruk pilknappene **(a)** på fjernkontrollen og velg din region fra listen nedenfor. Bekreft med OK.

⑥ Programkortet oppdateres og boksen installerer tv-kanalene. Mens dette pågår vil du få beskjeden **Vennligst vent...**

Mens du venter kan du oppleve at boksen må oppdateres med ny programvare. Dette tar vanligvis mellom 5 til 10 minutter, men kan i enkelte tilfeller ta opp til 3 timer.
Ikke slå av boksen – oppdateringen er ferdig når du ser NRK 1 HD på kanalplass 1.

TIPS Få raskere tilgang til tv-kanalene ved å sende SMS med kodeord **TV** til **02 123.**

Region 1:	Oslo / Nesodden / Telemark / Agder	Region 7:	Østfold
Region 2:	Romerike	Region 8:	Follo
Region 3:	Asker / Tofte	Region 9:	Kristiansand
Region 4:	Drammen	Region 10:	Stavanger
Region 5:	Hønefoss	Region 11:	Haugesund
Region 6:	Kongsberg	Region 12:	Bergen
		Region 13:	Trondheim

⑤

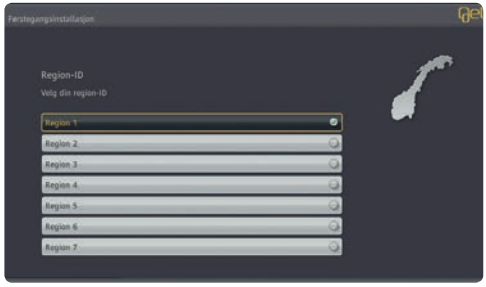

⑥

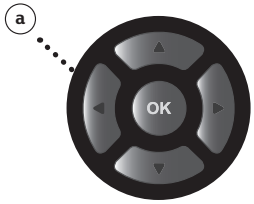

2. Menyer og navigering

Menysystem

Startmenyen er utgangspunktet for alle menyvalg og innstillinger. Her får du rask tilgang til alle tjenester. Startmenyen kan også åpnes ved å trykke OK når du ser tv-bildet i fullskjerm.

Innholdet i menyplakatene vil løpende oppdateres med aktuelle nyheter, informasjon og kampanjer. Plakaten vil i mange tilfelle være aktiv, dvs. ved å trykke OK vil menyplakatene gå til en aktuell kanal eller informasjon.

Meny
Bla med opp/ ned pilknapp

Film- og tv-nyheter
Bruk høyre/venstre pilknapp

Produkt- og kampanjenyheter
Bruk høyre/venstre pilknapp.

Valgt tv-kanal/film

Nyheter: Ved å trykke på den røde knappen kommer du inn i tjenesten som gir deg en god oversikt over aktuelle nyheter.

Været: Ved å trykke på den grønne knappen får du oversikt over været der du bor i dag og en uke frem i tid.

Meldinger: Ved å trykke på den gule knappen kommer du inn i din egen meldingsboks. Her kan du lese viktige meldinger fra Get.

Tjenester: Ved å trykke på den blå knappen får du tilgang til flere nye tjenester som **Kommende filmer** og **Tips & triks.**

Get guide

– Programoversikt rett på tv-skjermen

Finn ut hva som går på tv i kveld, i morgen og en hel uke frem i tid. Planlegg hvilke programmer du ønsker å se, gjør opptak, finn mer informasjon om tv-programmene, surf igjennom over 150 tilgjengelige tv-kanaler eller hør på radio. Det er bare å sette i gang!

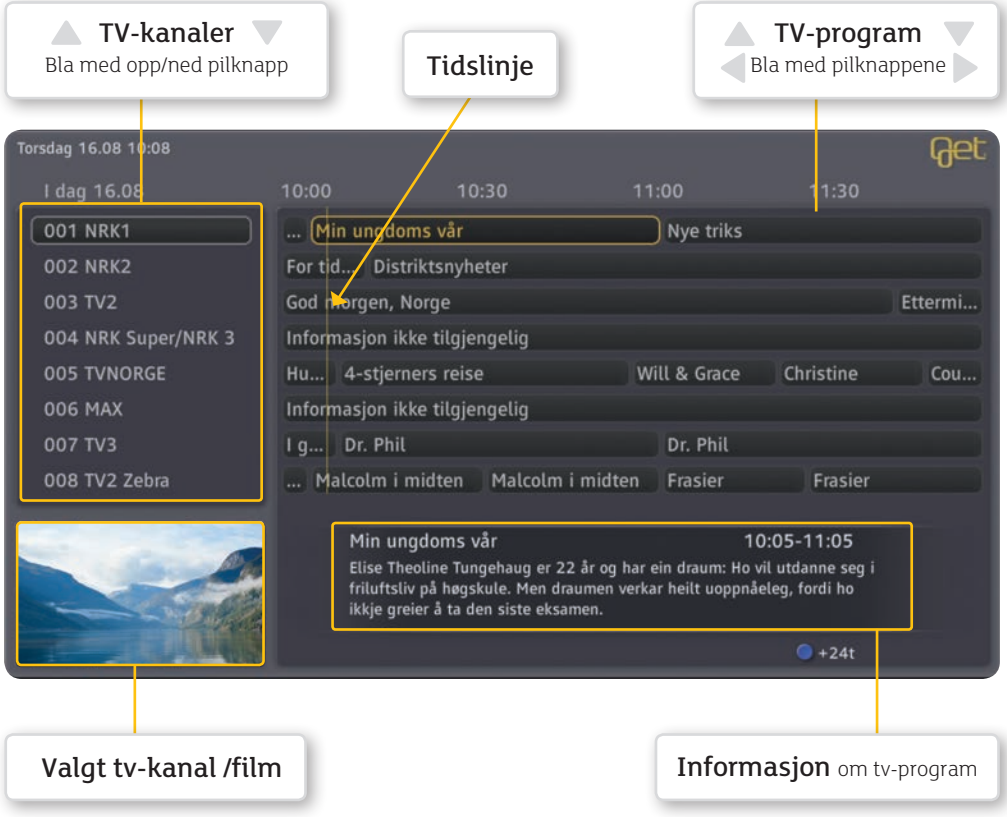

INFORMASJONSSYMBOLER

- Ikke abonnement på tjenesten
- Barnesikring
- Kanalen er blokkert med PIN-kode
- Ikke signal
- Gå tilbake
- MUTE Lyden er av
- KORT Sett inn programkort
- Påminnelse er angitt
- HD HD-kanal

Navigering via Get guide

Du kan velge å bla igjennom kanalene eller programmene direkte med pilknappene **(a)** på fjernkontrollen. Du kan også bla én side om gangen med kanalknappen **(b)** på fjernkontrollen. Når du har funnet programmet du ønsker å se på, kan du velge OK én gang for å få forhånds-visning, og to ganger for å gå til tv-bildet.

Kanalbytte

Når du ser på tv, kan du bytte kanaler på flere måter ved hjelp av fjernkontrollen.
Kanalknappen (b) blar én side om gangen, opp eller ned.
Nummerknappene (c) bruker du for å gå direkte til kanalen hvis du kjenner kanalnummeret.
Du kan også bytte kanal ved hjelp av tv-plakaten. Se side 18.

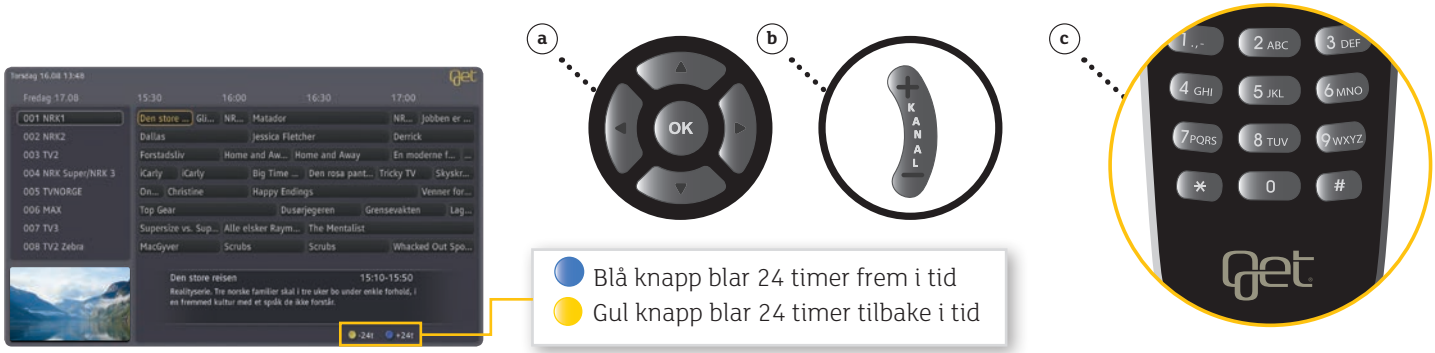

Pause, start, spole

Trykk **PAUSE** hvis du ønsker å pause tv-sendingen midlertidig. Når du har pauset tv-programmet, vises en stoppeklokke på skjermen. Programmet vil nå lagres på Get box II.

Trykk **PLAY** for starte tv-programmet igjen. Programmet vil fortsette fra der du trykket pause.

Trykk **STOP** for å gå tilbake til direktesending.

Trykk **SPOLE**-knappene for å flytte deg fremover eller bakover i opptaket. Trykk gjentatte ganger på spoleknappen for å øke hastigheten på spolingen. Antall hastigheter avhenger av kanalen du ser på. Vanligvis fem hastigheter. (2x, 4x , 8x , 16x eller 30x.)

Når du spoler i 30x-hastighet hopper du 15 minutter fram eller tilbake for hver gang du trykker på spoleknappen. Du kan også spole i slow motion dersom du bruker spole-knappene etter å ha trykket pause.

Tv-plakat

Tv-plakaten gir deg informasjon om valgt tv-sending. Her får du informasjon om kanalnummer, kanalnavn, format (HD), hvor lang tid som er igjen av sendingen og det neste programmet som kommer på kanalen.

Tv-plakaten dukker opp når du går ut av startmenyen med **EXIT-knappen** EXIT på fjernkontrollen eller når du bytter program via programguiden. Du kan også få opp tv-plakaten ved å trykke pilknapp opp **(a)**. Du kan bla til andre tv-kanaler med høyre/venstre pilknapp **(a)** eller **KANAL-knappen (b)** på fjernkontrollen. Trykk OK for å skifte kanal. Trykk **INFO-knappen** INFO hvis du ønsker mer informasjon om tv-programmet.

Bla i dine favorittkanaler

Når du har tv-plakaten oppe kan du bla i dine favorittkanaler ved å trykke **blå knapp** .

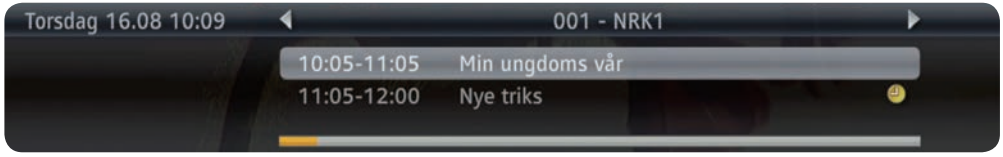

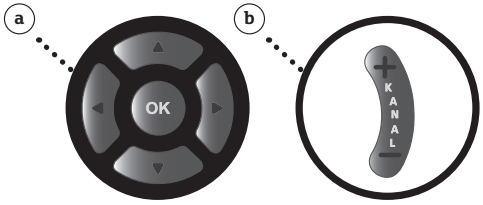

Påminnelser og plakatvisning

Her kan du gjøre innstillinger for hvor lenge du ønsker å se tv-plakaten når du bytter kanal, og du kan bestemme hvor lang tid i forkant av en tv-sending du ønsker et varsel på tv-skjermen. Du kan også velge at boksen automatisk går til den kanalen programmet ditt begynner på når påminnelsen dukker opp.

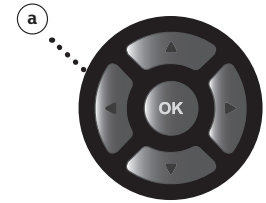

Valg av program for påminnelse

1. Velg ønsket program fra Get guide med pilknappene **(a)** på fjernkontrollen og bekreft med OK.
2. Velg **Sett påminnelse** med pilknappene **(a)** på fjernkontrollen og bekreft med OK. Programmet legges nå i planleggeren.

Oppsett for påminnelser og plakatvisning

3. Velg fra Startmenyen: **Innstillinger, Brukeroppsett, Påminnelser** med pilknappene **(a)** på fjernkontrollen og bekreft med OK.

1

2

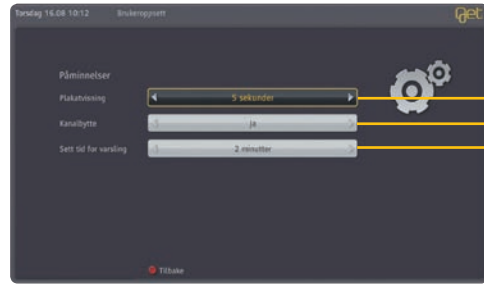

Plakatvisning (0–60 sekunder)
Her kan du bestemme hvor lenge plakaten skal stå på skjermen ved kanalbytte.

Kanalbytte
Her kan du bestemme om det automatisk skal byttes kanal etter en påminnelse.

Sett tid for varsling (1–15 minutter)
Her kan du bestemme når varslingen for programmet du ønsker å se skal dukke opp på skjermen.

Opptak av tv-sendinger

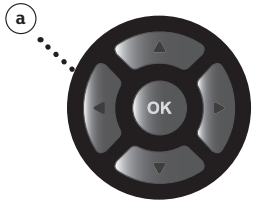

Ta opp tv-programmene du ikke vil gå glipp av! Get box II har en innebygd harddisk (500 gigabyte) som gir deg mulighet til å lagre ca. 100 timer med tv-programmer. Get box II har flere tv-tunere, slik at du kan ta opp to programmer samtidig, eller ta opp ett program mens du ser på ett annet. Opptak av tv-programmer med Get box II kan gjøres på flere måter. På de neste sidene viser vi deg hvordan.

Opptak av enkeltprogram

Opptak fra Get guide (programoversikten)

1. Trykk **Get guide** på fjernkontrollen.
2. Bruk pilknappene **(a)** på fjernkontrollen for å flytte deg rundt i programoversikten.
3. Trykk **OPPTAK** på fjernkontrollen når du har funnet programmet du ønsker å ta opp.

1

Programmet du har valgt, blir markert med opptaksikonet. Følg samme rutine igjen hvis du ønsker å markere flere programmer for opptak. Når programmet er tatt opp, vil det bli lagret under **MITT ARKIV** sammen med de andre opptakene dine. Dersom du ønsker å avbryte et opptak, trykk på **OPPTAK** til opptaksikonet forsvinner.

Opptak direkte fra tv-sendingen:

① Trykk **OPPTAK** på fjernkontrollen for å starte opptak.
② Opptaksikonet vises på skjermen.
③ Trykk **STOPP** på fjernkontrollen for å stoppe opptaket.
④ Bekreft med OK hvis du ønsker å avslutte opptaket eller alternativt fortsette opptaket. Opptaket ditt har nå blitt lagret under **MITT ARKIV** MITT ARKIV sammen med de andre opptakene dine.

Når du starter et opptak direkte fra tv-sendingen inkluderes det som ligger lagret på boksen dersom denne kanalen har stått på en stund. Se side 56.

Opptak direkte fra tv-plakaten:

⑤ Aktiver tv-plakaten ved å trykke pilknapp opp. Trykk **OPPTAK** på fjernkontrollen. Opptaksikonet vil vises i plakaten. Du kan stoppe opptak på samme måte som beskrevet over.

Alle opptak blir lagret under **MITT ARKIV.**

① – ③

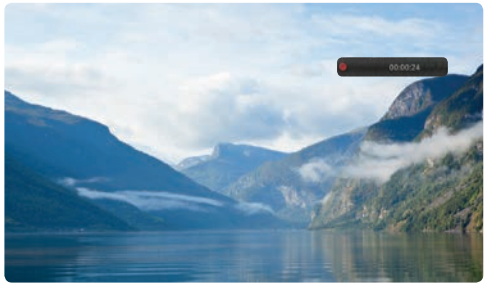

④

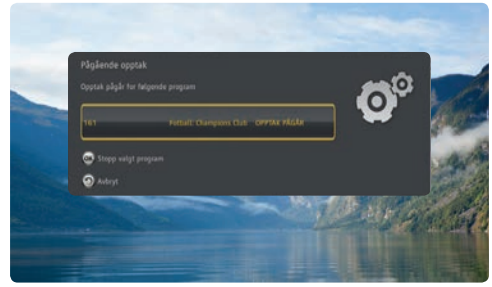

⑤

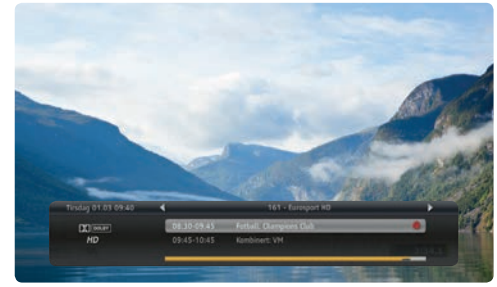

Opptak av serier

Ta opp alle episodene av dine favorittserier! Get box II har en funksjon som kalles serieopptak, som gjør det mulig å merke alle programmer i én eller flere serier for opptak. Get box II vil automatisk ta opp alle episodene i seriene du har valgt. Seriene som tas opp vil lagres under **MITT ARKIV**. Dersom serien er aktivert for serieopptak vil det være merket med S i programinformasjonen i Get guide.

Opptak fra Get guide (programoversikten)

1. Velg ønsket serie for opptak fra Get guide med pilknappene **(a)** på fjernkontrollen.
2. Trykk to ganger på **OPPTAK** på fjernkontrollen for å ta opp serien.
3. Programmet merkes med serieopptaksikonet som betyr at alle episodene i serien tas opp.

Alle serieopptak blir lagret under **MITT ARKIV.**

1 – 3

Programmer som er tilgjengelige for serieopptak er merket med S. For å avbryte serieopptaket, trykk på **OPPTAK** gjentatte ganger til serieopptaksikonet er borte.

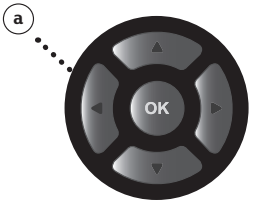

Mitt arkiv

Avspilling og administrasjon av lagrede programmer

Alle opptakene dine blir lagret på harddisken. Du vil kunne se når opptaket ble gjort og lengden på opptaket. Du kan velge om du vil spille av programmet fra start, fra siste posisjon eller om du vil slette opptaket. Slik får du oversikt over opptakene dine:

1. Velg **MITT ARKIV** MITT ARKIV på fjernkontrollen, så får du opp en oversikt som viser opptakene dine.
2. Bruk pilknappene opp/ned **(a)** for å finne programmet du vil se og bekreft med OK.
3. Velg om du vil spille av programmet fra start, gjenoppta avspilling fra siste viste posisjon eller om du ønsker å slette opptaket.
4. Du kan også låse opptaket, slik at andre personer ikke kan slette det. Trykk på den **blå** knappen på fjernkontrollen og oppgi din PIN-kode.

Bruk høyre og venstre pilknapp **(a)** for å veksle mellom oversiktene over opptak og planlagte opptak.

Med **gul knapp** kan du velge forskjellige alternativer for å sortere listen.

Med **rød knapp** kan du slette opptak. Ved opptak av serier kan du velge mellom å slette en episode eller hele serien.

Se side 15 for en forklaring av informasjonssymboler.

1 – 3

4

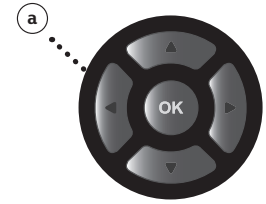

Velg antall opptak som skal lagres til disk

Du kan selv bestemme hvor mange episoder av en serie som skal lagres på disken. Slik kan du unngå at disken fylles opp med serieopptak. Du kan velge mellom alternativene: Alle, 5, 10 eller 15 opptak (episoder).

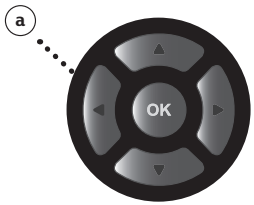

1. Velg **Mitt arkiv** fra startmenyen og bekreft med OK.
2. Velg **Serier** og bekreft med OK.
3. Trykk på **gul knapp**.
4. Velg antall opptak som skal lagres på harddisken med venstre/høyre pilknapp **(a)**. Du kan velge mellom alternativene: Alle, 5, 10 eller 15 opptak.

2

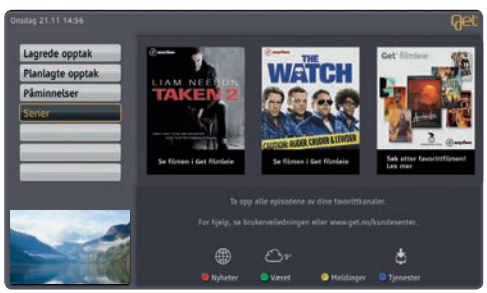

3

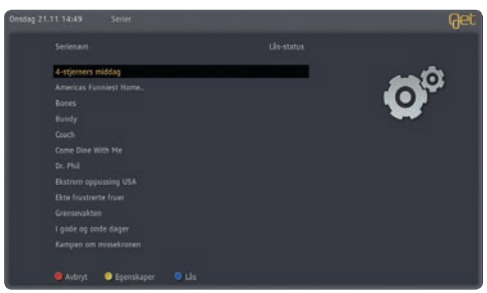

4

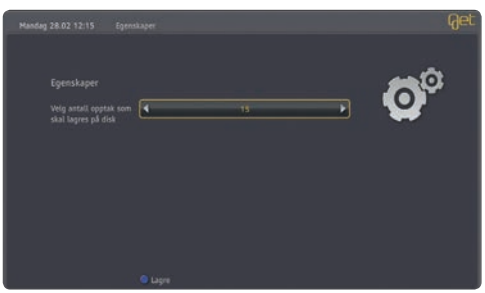

Slette serieopptak

Hvis du skal slette et serieopptak, kan du velge om du vil slette én enkelt episode eller slette hele opptaket av serien. Du sletter hele serieopptaket med valget: **Avbryt serie**.

1. Velg **Mitt arkiv** fra startmenyen og bekreft med OK.
2. Velg **Serier** og bekreft med OK.
3. Velg serier som du ønsker å slette med pilknappene **(a)**.
4. Trykk på **rød knapp**.
5. Du kan velge om du skal slette én enkelt episode eller hele serien med venstre/høyre pilknapp **(a)**.

1

2

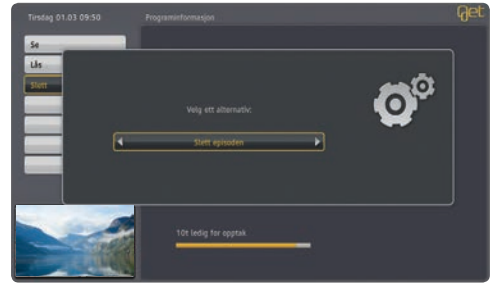

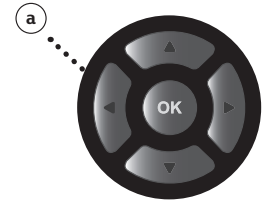

Mine kanaler

Du kan du lage din egen liste som kun viser dine favorittkanaler. Kanalene i favorittlisten kommer i den rekkefølgen man markerer dem i ved hjelp av **rød knapp**.

① Trykk på **Get guide** på fjernkontrollen.
② Velg kanal med pilknappene **(a)** på fjernkontrollen, og bekreft valget med **rød knapp**.
Kanalen blir lagt inn i favorittlisten i den rekkefølgen du velger.
③ Velg **MINE KANALER** med fjernkontrollen for å komme til favorittlisten.

Administrere MINE KANALER

③ Velg fra Startmenyen: **Innstillinger, Mine kanaler** med pilknappene **(a)** på fjernkontrollen og bekreft med OK.
④ Gå til ønsket kanal med pilknappene **(a)** på fjernkontrollen og bekreft med OK.
✓ = Kanalen ligger i favorittlisten.
○ = Kanalen ligger ikke i favorittlisten.
⑤ Lagre listen med **blå knapp** på fjernkontrollen.

TIPS

Tips! Bla i dine favorittkanaler
Når du har tv-plakaten oppe kan du bla i dine favorittkanaler ved å trykke **blå knapp**. Se side 18.

① – ②

③ – ⑤

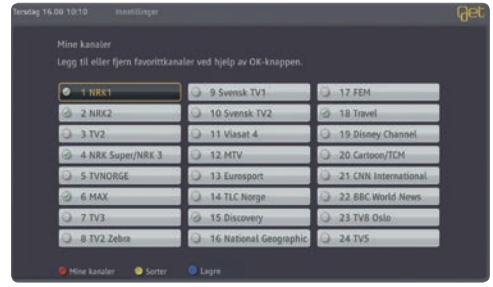

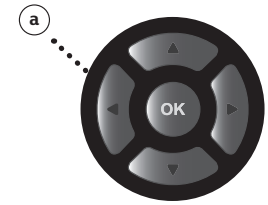

Sjangersøk

Kanalsjanger

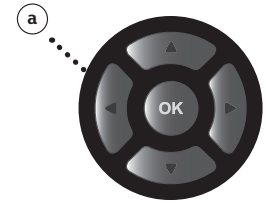

Det er ikke alltid man ønsker å bla igjennom alle kanalene. Kanalsjanger lar deg enkelt søke etter kanaler innenfor definerte sjangere. Du vil få opp en oversikt over alle kanalene som går på tv i dag og én uke frem i tid innenfor den sjangeren du har valgt. Velg om du vil se programmet nå, eller merk det med opptaksknappen hvis du vil se det senere. Enklere blir det ikke!

1. Velg tv-guide fra startmenyen med pilknappene **(a)** på fjernkontrollen og trykk OK.
2. Velg Kanalsjanger med pilknappene **(a)** og trykk OK.
3. Velg aktuelt søk og program med pilknappene **(a)** og trykk OK når du har funnet aktuelt program.

1

2

3

Programsjanger

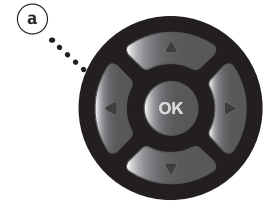

På samme måte som du kan søke etter tv-kanaler, kan du også søke etter programmer innenfor en gitt sjanger.

① Velg **tv-guide** fra startmenyen med pilknappene **(a)** på fjernkontrollen og trykk OK.
② Velg **Programsjanger** med pilknappene **(a)** på fjernkontrollen og trykk OK.
③ Velg **Programsjanger,** sjangertype og program med pilknappene og trykk OK når du har funnet aktuelt program.

Blå knapp blar 24 timer frem i tid
Gul knapp blar 24 timer tilbake i tid

②

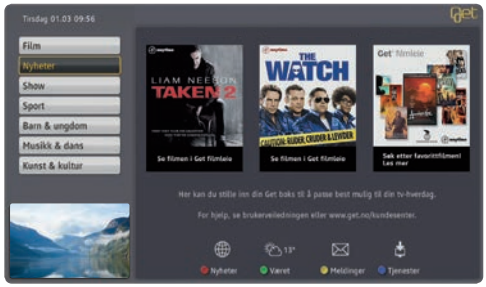

③

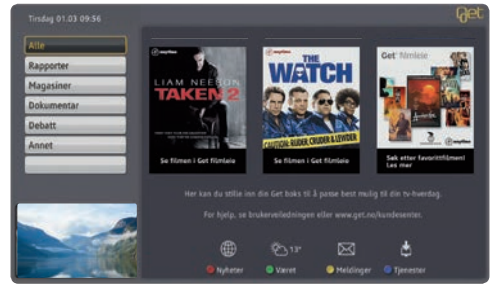

Radio

Musikk til enhver anledning

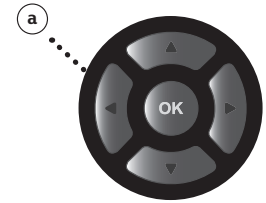

Med din Get box II kan du høre på 40 sjangerbestemte musikkradiokanaler. Her finner du alt fra klassisk musikk til hardrock. I tillegg får du tilgang til de mest populære norske radiokanalene i digital kvalitet. Når du ser på tv, eller er inne i en av programoversiktene, kan du trykke **RADIO** for å bytte til radio. All navigasjon av radio fungerer på samme måte som med tv. Du kan bruke nummerknappene til å velge radiokanal.

1. Trykk på **RADIO**.
2. Velg kanaler med kanalknappen eller pilknappene **(a)** etterfulgt av OK.

1 – 2

3. Velkommen til en bedre tv-opplevelse

Get filmleie

Lei film fra sofakroken! Trykk på **FILM-knappen** for å komme inn i Get filmleie. Her kan du raskt navigere deg rundt og se vårt store utvalg filmer fra alle de største filmselskapene. Filmen du leier kan du se så mange ganger du vil i løpet leieperioden. De fleste filmene er tilgjengelig i 48 timer. Den leveres automatisk tilbake, og du kan spole og pause på samme måte som når du ser en DVD.

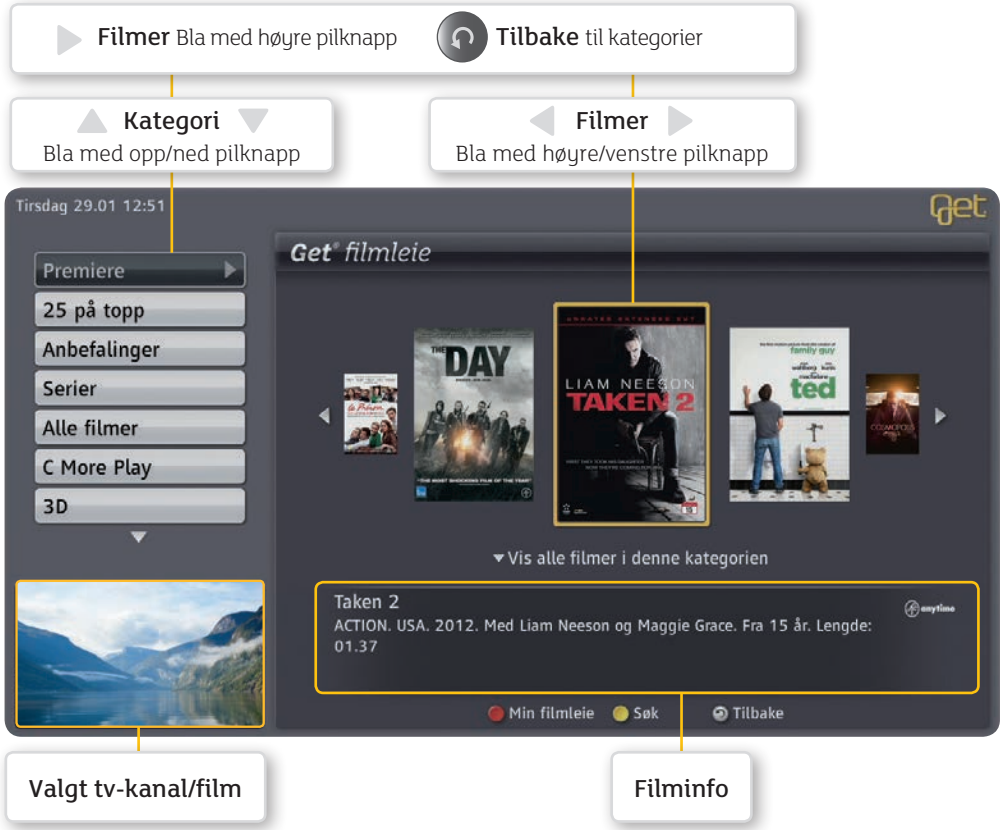

NAVIGERING I GET FILMLEIE

- Play
- Stopp
- Spole framover
- Spole bakover
- Pause
- OK bekrefter valg
- Pilknapper navigerer i kategorier og filmer
- Tilbakeknapp tilbake til kategorier
- Tall/bokstaver, søkebegreper. Virker på samme måte som SMS på en mobiltelefon
- 0 Spesialtegn: Ett trykk gir tallet 0, to trykk gir mellomrom
- Min filmleie /Kjøpshistorikk
- Se valgt film
- Søkefunksjon

Trykk på FILM-knappen

Trykk på **FILM-knappen** FILM på fjernkontrollen. Du er nå inne i Get filmleie og kan leie film.
Bruk pilknappene **(a)** og **tilbake-knappen** for å komme tilbake til kategorier.

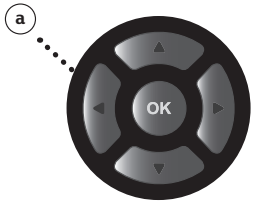

Første gang du starter Get filmleie

Du må sette en firesifret PIN2-kode. Denne koden kontrollerer tilgang til kategorien **Xotix.**
Vær oppmerksom på at PIN2-koden må være forskjellig fra PIN1-koden.

① Tast inn ønsket PIN2-kode (fire siffer).
② Bekreft ny PIN2-kode ved å taste den en gang til.
③ Trykk **blå knapp** på fjernkontrollen for å lagre PIN2-koden.

①

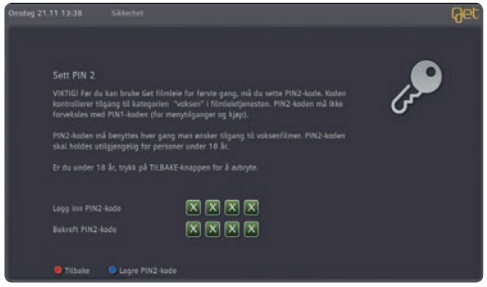

Listevisning av filmer

Velg kategori med pilknappene **(a)** og trykk OK. Alle filmene vil da listes opp alfabetisk innenfor valgt kategori. Du kan også få listevisning hvis du trykker **PIL NED (a)** når markøren er på et filmcover i karusellen. Trykk **tilbake** hvis du vil tilbake til menyen for kategorier.

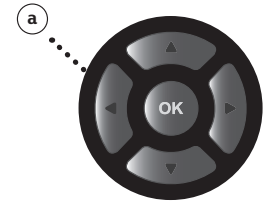

Søke etter filmer

① Trykk **Gul knapp** for **Søk**.
② Velg ønsket Kategori for søk med høyre eller venstre pilknapp **(a)**
③ Velg ønsket Kriterie for søk med høyre eller venstre pilknapp **(a)**
④ Skriv inn hva du søker etter med tallknappene. Tallknappene på fjernkontrollen representerer flere bokstaver hver.

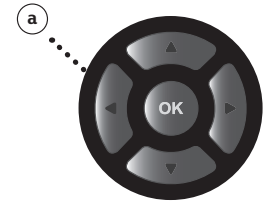

Gå til filmlisten med høyre pilknapp. Velg film med pilknappene og bekreft valget med OK.

Kategori
Premiere, Action, Komedie osv.

Kriterie
Tittel, skuespiller og utgivelsesår

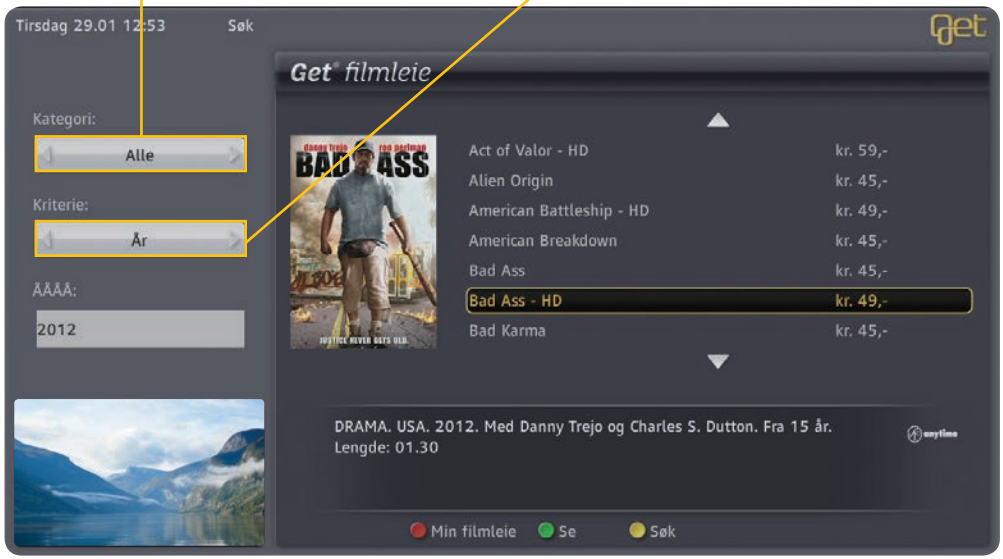

Velg film

Kategori – For å få oversikt over alle filmkategoriene blar du i listen med pilknappene **(a)**.
Søk – Bruk søkefunksjonen om det er en bestemt film du leter etter. Trykk på **gul knapp** og skriv inn søketekst i søkefeltet. Tallknappene på fjernkontrollen representerer flere bokstaver hver.
Filmcover – Velg et filmcover med pilknappene **(a)** og trykk OK.

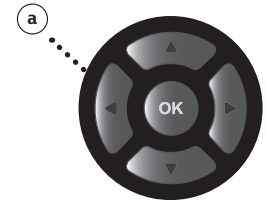

Bekreft leie av film

Med PIN1-koden bekrefter du leie av valgt film. Du har full tilgang til nesten alle filmer i 48 timer, og kan se dem så mange ganger du vil innenfor dette tidsrommet.

1. Trykk på **grønn knapp** for å se filmen.
2. Tast inn din firesifrede PIN1-kode. PIN1-koden er den du bruker for å sperre kanaler. Har du ikke satt denne fra før, er standard fabrikkoppsett 0000. For å endre PIN1-koden, se side 52.
3. Bekreft med OK.

1

2

Trailer/forhåndsvisning

Du kan se trailere av de fleste filmene i Get filmleie. Etter at du har valgt filmtittel, kan du trykke **blå knapp** 🔵 på fjernkontrollen for å se en trailer av filmen.

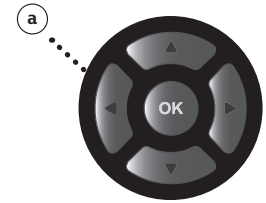

Se film om igjen/gjenoppta

① Når du leier en film, har du tilgang til nesten alle filmer i 48 timer. For å se filmen om igjen trykker du **rød knapp** 🔴 på fjernkontrollen. Du får da opp **Min filmleie** med de filmene som fortsatt er innenfor leieperioden. Velg film med pilknappene **(a)** på fjernkontrollen og trykk **grønn knapp** 🟢 for å se filmen.

② Du kan velge om du vil se filmen fra begynnelsen eller fortsette filmen fra der du avsluttet sist (**gjenoppta**).

1

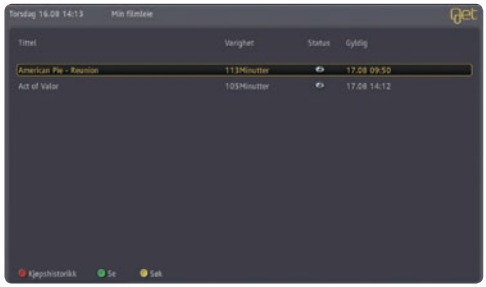

2

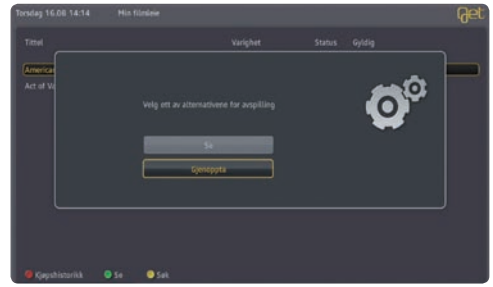

Slik kontrollerer du tjenesten

Som bruker av Get filmleie har du to PIN-koder som gir deg kontroll over tjenesten. Disse er i manualen referert til som PIN1-kode og PIN2-kode. PIN1-koden bruker du for å bekrefte betaling av filmleie. Denne koden er den samme som du benytter for å sperre kanaler. For mer informasjon, se side 42. PIN2-koden kontrollerer tilgang til kategorien **Xotix** som inneholder erotiske filmer. Alle filmene i denne kategorien er registret av Medietilsynet og har 18 års aldersgrense. PIN2-koden må du sette første gang du starter Get filmleie.

Hva koster det og hvordan betaler du?

Du vil alltid bli informert om hva filmen koster før du leier den. De fleste filmene er tilgjengelig i 48 timer, og du kan se den så mange ganger du vil i leieperioden. Du kan når som helst få en oversikt over hvilke filmer du har leid i **Min filmleie** (**rød knapp** 🔴).

Filmen belastes på din neste faktura, og kommer uspesifisert, merket **Filmleie**. Dersom du ønsker det, kan du kontakte Get og be om spesifisert regning eller se din kjøpshistorikk i **Min filmleie** (**rød knapp** 🔴). Kjøpshistorikk fra kategorien **Xotix** er kun tilgjengelig når du er inne i denne kategorien. Du ser din kjøpshistorikk når du åpner **Min filmleie** (**rød knapp** 🔴).

Kjøpshistorikk

① Når du er inne i **Min filmleie** kan du trykke på **rød knapp** 🔴 for å få en kjøpshistorikk for filmer du har leid. Trykk på **rød knapp** 🔴 for å komme inn i **Min filmleie** før du velger **Kjøpshistorikk**.

①

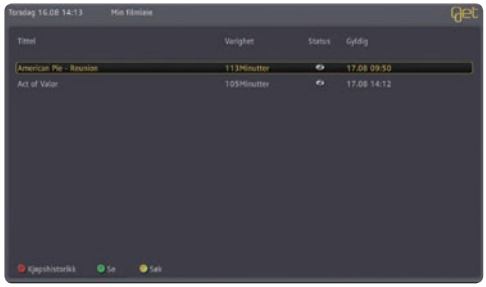

Kjøpshistorikk for leie av voksenfilm vil kun være synlig når du er inne i kategorien **Xotix**.

Nye muligheter

Get har i mer enn 30 år levert de beste tv-tjenestene i landet. Vårt tv-tilbud og våre Get-bokser er mange ganger kåret til markedets beste og mest brukervennlige.

Mitt abonnement i startmenyen gir deg muligheten til å lettere styre dine produkter og tjenester fra Get. Her kan du med få tastetrykk få tilgang til bestilling av flere tv-kanaler og høyere bredbåndshastigheter.

Nyheter: Trykker du på den røde knappen på fjernkontrollen, får du tilgang til en enkel oversikt over aktuelle nyheter.

Været: Ved å trykke på den grønne knappen på fjernkontrollen, får du oversikt over dagens, morgendagens og de neste fem dagers værvarsel for stedet der du bor.

Meldinger: Den gule knappen på fjernkontrollen gir deg tilgang til din egen meldingsboks. Her finner du nyttig informasjon fra Get. Er du tilknyttet en boligsammenslutning, kan du også få meldinger fra din styreleder dersom tjenesten er aktivert av vedkommende.

Tjenester: Ved å trykke på den **blå knappen** på fjernkontrollen, får du tilgang til våre nye interaktive tv-tjenester. Tjenesten **Tips & Triks** gir deg tips for en bedre tv-opplevelse. Du får også oversikt over **kommende leiefilmer.**

Mitt abonnement

Tjenesten **Mitt abonnement** gir deg muligheten til å lettere styre dine Get-produkter og -tjenester. Her kan du med få tastetrykk raskt få tilgang til å bestille flere tv-kanaler og høyere bredbåndshastigheter.

Bestillingen skjer i det du bekrefter med fjernkontrollen, så du slipper å vente. Du kan benytte dine nye produkter og tjenester med en gang. Velg **Mitt abonnement** fra startmenyen for å komme inn i tjenesten.

Med PIN1-koden bekrefter du kjøp av tv-kanaler og bredbånd. Har du ikke satt denne fra før, er standard fabrikkoppsett **0000**. For å endre PIN1-koden se side 52.

Er du kunde hos en av våre partnere? Enkelte partnere benytter andre løsninger for kjøp av flere tv-kanaler og høyere bredbåndshastigheter. Vennligst ta kontakt med din lokale bredbånd/kabelleverandør for nærmere informasjon.

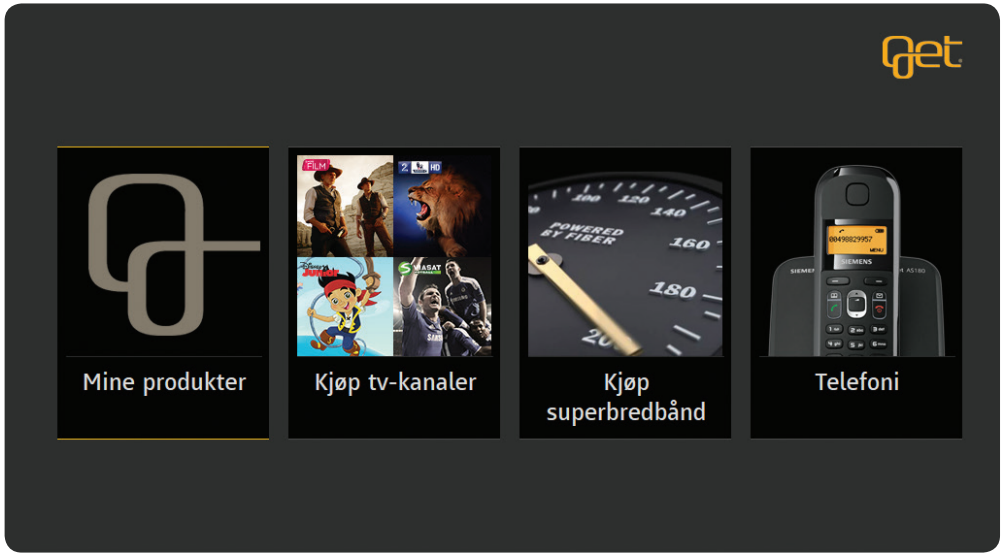

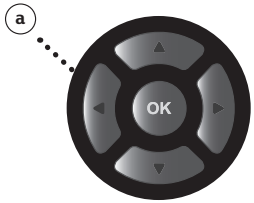

Bruk pil frem og tilbake **(a)** for å navigere mellom tjenestene

Klikk **OK** for å velge

Klikk **tilbake-knappen** for å gå et nivå tilbake

Tjenester

På siden for **Tips & triks** finner du nyttig informasjon om bruken av din Get HD boks, og nye tjenester. Gode tips om de forskjellige Get-boksene, plassering av boksen, bruk av din nye meldingsboks og hvordan **Mitt abonnement** fungerer.

Klikker du deg inn på siden med **Kommende filmer**, får du oversikt over neste måneds nyheter.

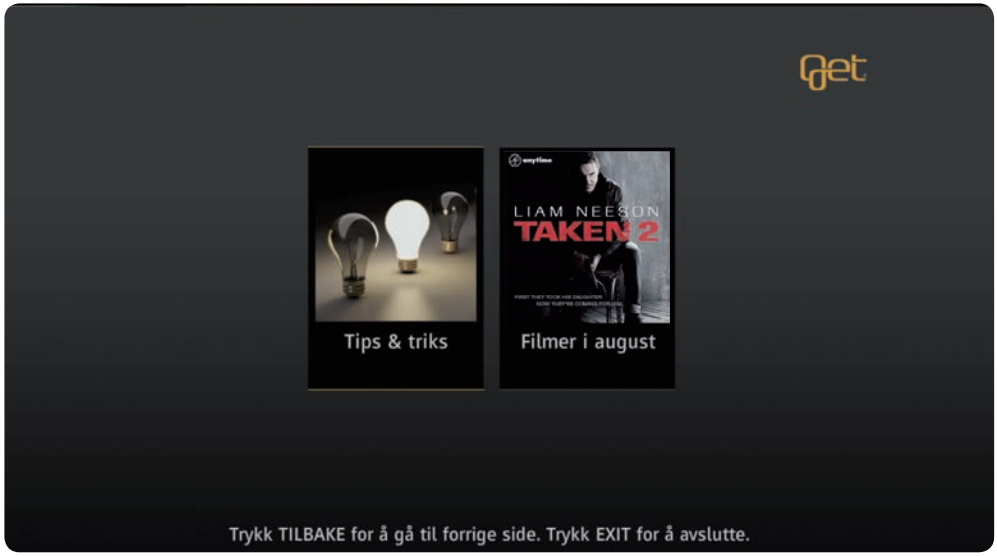

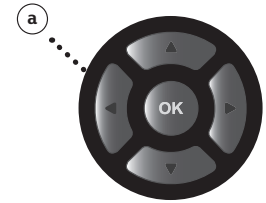

Bruk pil frem og tilbake **(a)** for å navigere mellom tjenestene

Klikk **OK** for å velge

Klikk **tilbake**-knappen for å gå et nivå tilbake

Endre PIN2-kode

Ønsker du å endre PIN2-koden, gjør du følgende:

① Fra Startmenyen, velg: **Innstillinger** og **Sikkerhet** med pilknappene **(a)** på fjernkontrollen og bekreft med OK.
② Tast inn PIN1-kode. Bekreft med OK.
③ Velg PIN2-kode i menyen med pilknappene.
④ Tast din eksisterende PIN2-kode i feltet.
⑤ Legg inn ny firesifret PIN2-kode med nummerknappene i feltet til **Ny PIN2-kode**.
⑥ Bekreft ny PIN2-kode ved å taste den en gang til.
⑦ Trykk **blå knapp** på fjernkontrollen for å bekrefte ny PIN2-kode.

Endre PIN1-kode

Standard fabrikkoppsett for din PIN1-kode er satt til **0000**. Vi anbefaler at du setter din egen personlige PIN1-kode om du ikke har gjort dette allerede. Se side 52 for hvordan du endrer PIN1-kode.

④ – ⑦

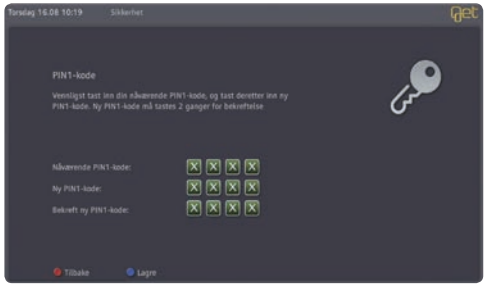

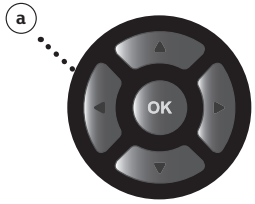

TIPS

Det er fort gjort å glemme PIN2-koden. Skriv den ned nå, så har du den til senere bruk. Husk at du bør oppbevare PIN2-koden på en forsvarlig måte for å hindre misbruk.

Hvis du har glemt PIN2-koden, kan du reinstallere Get-boksen tilbake til fabrikkinnstillinger.

5. Fjernstyrt opptak

Fjernstyrt opptak og programoversikt

Har du glemt å stille inn for opptak av favorittprogrammet? Da kan du enkelt fjernstyre opptaket via PC, nettbrett eller smarttelefon så lenge du har tilgang til internett. Nå kan du få tv-guiden med alle kanalene dine til iPad, iPhone og Android-telefoner, samt en PC-versjon på get.no.

Appen til nettbrettet eller smarttelefonen gir deg tv-guide med oversikt over programmer én uke frem i tid, og disse kan du ta opp med ett trykk. Har du flere bokser, kan du velge hvilken boks du vil ta opp fra. I tillegg får du også full oversikt over alle Get filmleietitlene. Med gode søkemuligheter blir det lett å finne godfilmene i vårt store utvalg. Apper til ditt nettbrett eller smarttelefon kan du enkelt laste ned fra Apple App-store eller Google Play, helt gratis.

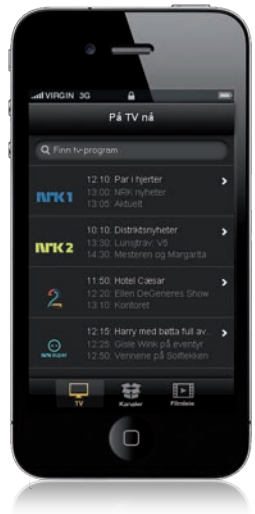

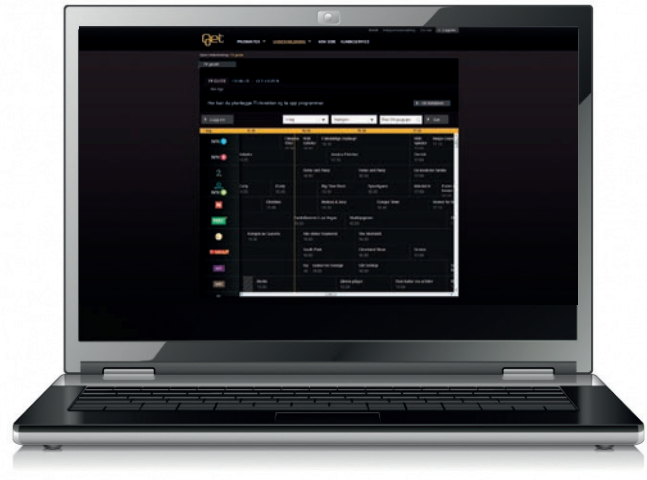

Fjernstyrt opptak fra PC

Registrer deg som bruker
For å komme i gang med tjenesten, må ditt mobilnummer være registrert hos Get.
Du kan registrere inntil fire mobilnumre og kode på **Min side** (get.no/minside).

① Start tv-guiden: **get.no/tvguide**
② Klikk på **Logg inn** og skriv inn ditt mobilnummer og kode.
Hvis du ikke husker din kode, kan du klikke på knappen: **Hent kode.**
Legg inn ditt mobilnummer og trykk på knappen: **Hent kode**.
Du vil i løpet av kort tid motta passord på SMS.
③ Velg et program fra tv-guiden som du ønsker å ta opp.
④ Klikk på knappen: **Opptak**. Du vil få en melding at opptaket er sendt til din Get-boks.

①

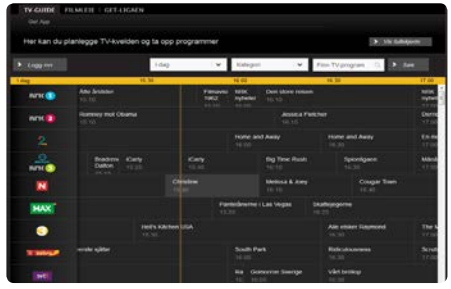

②

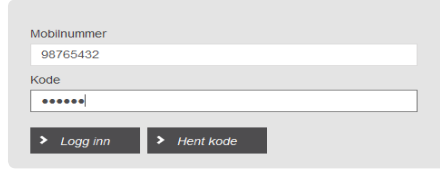

④

6. Innstillinger

Hva er HDTV?

High-Definition Television (HDTV) gir deg en fantastisk bildekvalitet med opptil fem ganger skarpere bilde enn tradisjonelle tv-sendinger (SDTV). HDTV sendes kun i 16:9 format (bred-format). For å kunne se HDTV i HD-kvalitet må du ha en tv som støtter HD. Slike tv-er er merket «HD Ready» (HD-klar) eller «Full HD». Hvis tv-en din har ett eller flere HDMI uttak, er den «HD-klar» eller «Full HD».

Sammenligning av tv-oppløsninger

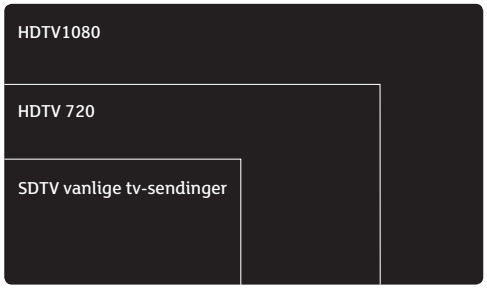

SDTV (Vanlige tv-sendinger)

HDTV

Velg HD-oppløsning for flatskjerm.

1. Velg fra Startmenyen: **Innstillinger, Lyd og bilde** og **HD-oppløsning** med pilknappene **(a)** på fjernkontrollen og bekreft med OK.
2. Velg den oppløsningen som passer best for din tv, og lagre innstillingen med **blå knapp**.

1 – 2

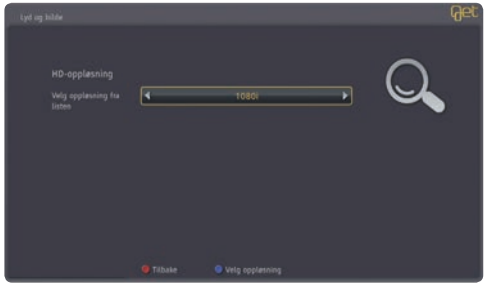

720p – Vi anbefaler denne oppløsningen. Ved å velge 720p vil signalet gå igjennom boksen uten å bli oppskalert. 720p har også den fordelen at signalet sendes progressivt – noe som gir noe bedre bildekvalitet og et mer stabilt bilde.

1080i – Du får et oppskalert bilde med høyere oppløsning, men siden signalet er linjeflettet kan du oppleve noe «støy» i bildet. Vi anbefaler at du velger HD-oppløsning som passer best for din tv.

Bildeformat på tv-sendingen

Stadig flere tv-programmer sendes i bredformat (16:9). 16:9 er standard på HDTV-sendinger. Enkelte tv-programmer sendes fortsatt i 4:3 format. For at du skal få riktig størrelsesforhold på tv-bildene, kan du velge hvordan boksen skal vise 4:3-sendinger på tv-en.

4:3 Søyle

Ved **4:3 søyle** krympes bildestørrelsen, slik at hele bilderuten får plass inne i et 16:9-rektangel. På denne måten kan man vise hele det originale bildet, men du får sorte striper på begge sider av bildet på en HD-tv (16:9-tv).

4:3-søyle på 16:9 flatskjerm

Strukket

Ved **4:3 strukket** strekkes tv-bildet horisontalt, slik at det fyller hele skjermen. Siden tv-bildet bare strekkes i bredden vil proporsjonene bli feil.

4:3-strukket på 16:9 flatskjerm

Skjermtype

Stadig flere tv-programmer sendes i bredformat 16:9 som er standard for HD-sendinger. Som standard er Get-boksen satt til **HD, 16:9-skjermtype** og **4:3 Søyle** konvertering for at du skal få riktige størrelseforhold på tv-bildene.
Hvis du velger **Strukket**, vil 4:3 sendinger strekkes horisontalt for å fylle hele tv-skjermen.

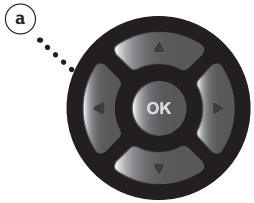

1. Velg fra Startmenyen: **Innstillinger, Lyd og bilde, Skjermtype** med pilknappene **(a)** på fjernkontrollen, og bekreft med OK.
2. Velg tv-format for 4:3: **Strukket** med pilknappene **(a)** på fjernkontrollen.
3. Trykk på **blå knapp** for å lagre innstillingen.

1

Skjermsparer

For å unngå at grafikk fra menyer skal brenne seg fast i plasma-tv-er, har vi laget en skjermsparer. Du velger selv hvor lang tid det skal gå før den starter. Skjermspareren vil kun starte dersom du er inne på en av menyene til boksen. Dette gjelder også startmenyen.

① Velg fra Startmenyen: **Innstillinger, Brukeroppsett** og **Skjermsparer** med piltastene **(a)** på fjernkontrollen, og bekreft med OK.
② Velg antall minutter før skjermspareren skal starte. Her kan du velge fra 1 – 60 minutter. Standardinnstillingen er 10 minutter.
③ Velg lagre med **blå knapp** på fjernkontrollen.

For å avslutte skjermspareren og komme tilbake til menyen, trykk på en hvilken som helst knapp på fjernkontrollen eller boksen.

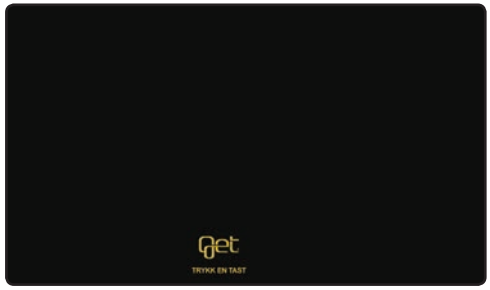

2

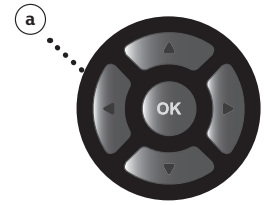

Endre PIN1-kode

PIN1-koden gir deg mulighet til å sperre visse funksjoner som du ikke ønsker at alle skal ha tilgang til. Vi har allerede beskyttet en del viktige funksjoner med PIN1-kode. PIN1-koden er satt til **0000** når du mottar boksen fra oss. Vi anbefaler at du legger inn din egen personlige PIN1-kode. Følg trinnene nedenfor som viser hvordan du endrer PIN1-koden.

PIN2-koden kontrollerer tilgang til kategorien **Xotix** i Get filmleie.
Les mer om PIN2-koden på side 42.

TIPS

Det er fort gjort å glemme PIN1-koden. Skriv den ned nå, så har du den til senere bruk. Husk at du bør oppbevare PIN1-koden på en forsvarlig måte for å hindre misbruk.

Hvis du har glemt eller mistet PIN1-koden, må du ta skriftlig kontakt med kundesenteret for å få ny PIN1-kode.

1. Velg fra Startmenyen: **Innstillinger, Sikkerhet** med pilknappene **(a)** på fjernkontrollen og bekreft med OK.
2. Tast inn PIN1-kode (4 siffer, standard fabrikkoppsett er **0000**).
3. Velg **PIN-kode for meny**.
4. Tast **0000** i **Nåværende PIN1-kode** hvis du ikke har endret PIN-koden før.
5. Legg inn ny firesifret PIN1-kode med nummerknappene i feltet til **Ny PIN1-kode**.
6. Bekreft ny firesifret PIN1-kode i feltet **Bekreft ny PIN1-kode** ved å taste den en gang til.
7. Trykk **blå knapp** på fjernkontrollen for å bekrefte ny PIN1-kode.

1

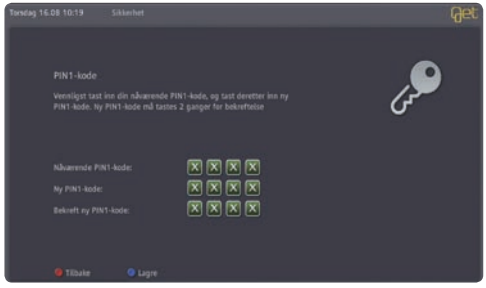

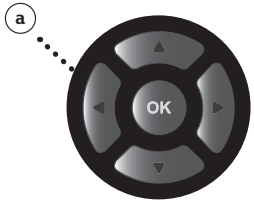

Reinstallere

Ved reinstallasjon av Get-boksen setter du alle innstillinger tilbake til fabrikkinnstillinger. Dette inkluderer også dine valgte innstillinger og favorittlister. Opptak og planlagte opptak påvirkes ikke.

1. Velg fra Startmenyen: **Innstillinger, Avansert oppsett** med pilknappene **(a)** på fjernkontrollen og bekreft med OK.
2. Tast inn din PIN1-kode (fire siffer, standard fabrikkoppsett er 0000 – på side 52 forteller vi deg hvordan du kan sette din egen personlige PIN1-kode).
3. Velg **Reinstallasjon** og bekreft med OK.
4. Velg **Ja**, fortsett og bekreft med OK.

Mottakeren til Get-boksen vil nå starte på nytt, og stilles tilbake til fabrikkinnstillinger.

1 – 3

Barnesikring

Du kan enkelt sperre kanaler som du ikke ønsker at barna skal ha tilgang til. PIN1-kode må da benyttes for å kunne se på kanalen. Følg trinnene nedenfor for å sperre tilgangen til ønskede kanaler.

Med **gul knapp** kan du velge ulike alternativer for å sortere listen.

1. Velg fra Startmenyen: **Innstillinger, Sikkerhet** med pilknappene **(a)** på fjernkontrollen og bekreft med OK.
2. Tast inn din PIN1-kode (fire siffer, standard fabrikkoppsett er 0000 – på side 52 forteller vi deg hvordan du kan sette din egen personlige PIN1-kode).
3. Velg **Barnesikring** og bekreft med OK.
4. Velg kanaler som skal sperres med pilknappene **(a)** på fjernkontrollen og bekreft med OK. Hvis du ønsker å sperre flere kanaler gjentar du samme prosedyre.
5. Trykk **blå knapp** på fjernkontrollen for å lagre oppsettet.

Følg samme prosedyre hvis du ønsker å fjerne sperre på kanaler.

1 – 3

4 – 5

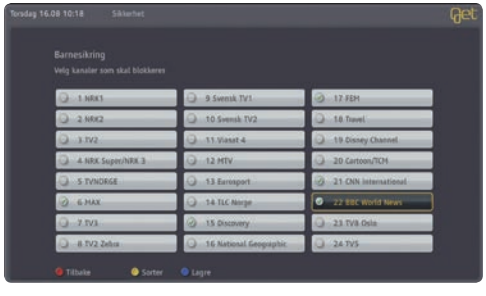

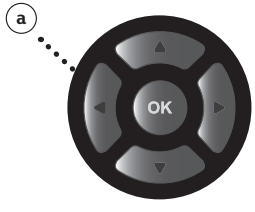

Valg av språk for menyer og undertekster

Get box II gir deg mulighet til å velge språk for menyer og undertekst på tv-sendingene. Antall tilgjengelige språk vil variere, avhengig av hva tv-selskapene tilbyr. Noen selskaper tilbyr også å endre talespråk der programmer har blitt dubbet.

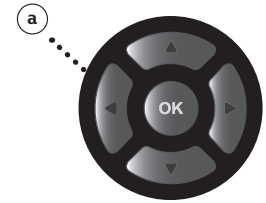

1. Velg fra Startmenyen: **Innstillinger, Brukeroppsett, Språk med pilknappene (a)**. Trykk OK.
2. Velg **1. valg talespråk** med pilknappene **(a)**.
3. Velg **2. valg talespråk** med pilknappene **(a)**.
4. Hvis du ønsker undertekst, velg **Aktiver** med pilknappene **(a)**.
5. Velg språk for **1. valg undertekst** med pilknappene **(a)**.
6. Velg språk for **2. valg undertekst** med pilknappene **(a)**.
7. Trykk **blå knapp** på fjernkontrollen for å lagre endringene.

1 – 6

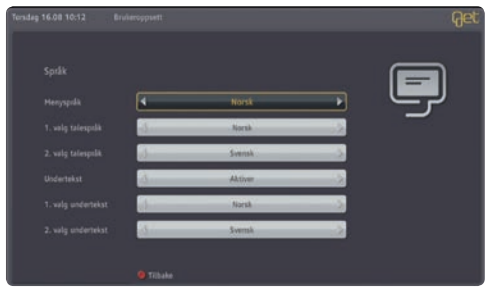

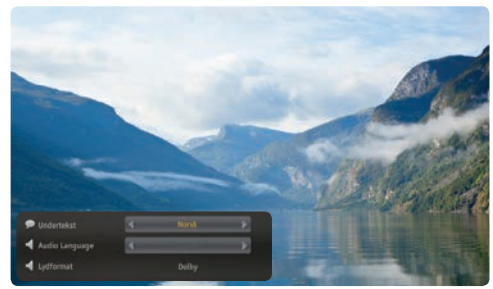

Dersom 1. valg ikke er tilgjengelig i sendingen vil 2. valg automatisk tas i bruk hvis språket er tilgjengelig. Du kan også endre språk mens du er på en kanal ved hjelp av hurtigknappen på fjern-skontrollen ?.

Opptaksinnstillinger

Gikk du glipp av det siste målet i fotballkampen? Get box II lagrer automatisk programmet du ser på. Dette gir deg mulighet til å pause eller spole i tv-sendingen hvis det er noe du gikk glipp av eller vil se på nytt! Du kan selv bestemme hvor mange minutter som lagres automatisk.

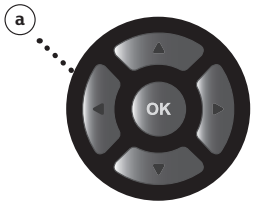

① Velg fra Startmenyen: **Innstillinger, Brukeroppsett** og **Opptaksinnstillinger** med piltastene **(a)** på fjernkontrollen og bekreft med OK.
② Lagre endringene med **blå knapp** på fjernkontrollen.

①

Velg hva du ønsker skal skje hvis harddisken blir full:
• Stopp opptak • Slett gamle opptak automatisk • Vis advarsel før full

Automatisk opptak: Her kan du velge lengden på opptaket som gjøres automatisk når du ser på en kanal. Du kan velge 0 – 90 minutter. Vi anbefaler 90 minutter.

Margin før opptak: Her kan du bestemme hvor lang tid før en sending opptaket skal starte.

Margin etter opptak: Her kan du bestemme hvor lang tid etter en sending opptaket skal avslutte.

Automatisk stand-by

Get-boksen går automatisk i stand-by mellom klokken 02.00 og 05.00. Før Get-boksen går inn i stand-by, kommer en melding som informerer om at den går inn i stand-by om ett minutt, og at en hvilken som helst knapp kan trykkes på og av bryte dette. Du kan selv bestemme tidspunkt for når Get-boksen skal være i stand-by. Du kan også deaktivere funksjonen.

1. Velg fra Startmenyen: **Innstillinger, Brukeroppsett og Automatisk stand-by** med piltastene (a) på fjernkontrollen og bekreft med OK.
2. Velg funksjon med piltastene **(a)** på fjernkontrollen. Klokkeslett settes med nummerknappene på fjernkontrollen.
3. Lagre endringene med **blå knapp** på fjernkontrollen.

1 – 3

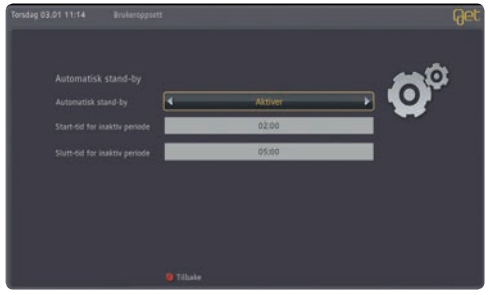

Innstillinger for lyd ved tilkobling til eksternt utstyr

Get box II har støtte for digital lyd. Som standard er Dolby Digital *ikke* aktivert. Get box II sender digital lyd via HDMI-utgangen eller S/PDIF-utgangen. Sendinger som ikke har Dolby Digital-lyd sendes i stereo. Lydvolumet på boksen kan bare justeres dersom Dolby Digital ikke er aktivert. Se også side 59 og 60.

1. Velg fra Startmenyen: **Innstillinger, Lyd og bilde, Lyd** med pilknappene **(a)** på fjernkontrollen, og bekreft med OK.
2. Velg hvilken lydinnstilling du foretrekker fra HDMI- og S/PDIF-utgangen med pilknappene **(a)** på fjernkontrollen.
3. Hvis du skulle oppleve at bildet ikke er synkronisert med lyden, kan du legge inn lydforsinkelse. Her må du prøve deg frem til riktig innstilling.
4. Trykk **blå knapp** for å lagre innstillingene og bekreft med OK.

2 – 4

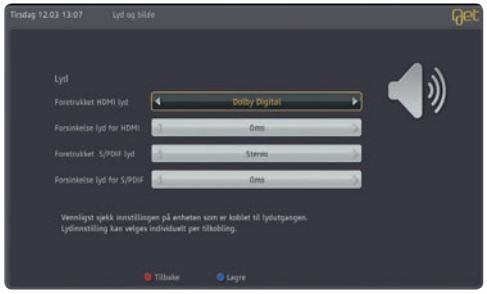

S/PDIF	HDMI	Kanaler (maks)
Dolby Digital	Dolby Digital	5.1
Stereo	*Dolby Digital Plus	7.1
	Stereo	2

*Film og tv-sendinger med Dolby Digital Plus vil lanseres etter hvert.

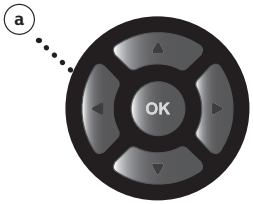

Dolby digital flerkanalslyd med HDMI-kabel

Hvis du har et lydanlegg koblet til tv-en din, bør du følge anvisningen nedenfor for å få best mulig utbytte av lyden på tv- og radiosendingene.

① Sett HDMI-kabelen **(a)** inn i utgangen merket **HDMI** 1 på baksiden av Get box II og i en ledig HDMI-inngang på baksiden av lydanlegget ditt 2.
② Sett HDMI-kabelen **(b)** inn i utgangen merket **HDMI out** 3 på baksiden av lydanlegget og i en ledig HDMI-inngang på baksiden av tv-en din 4.
③ Koble strømkabelen **(c)** til Get box II 5 og til strømuttaket i veggen.

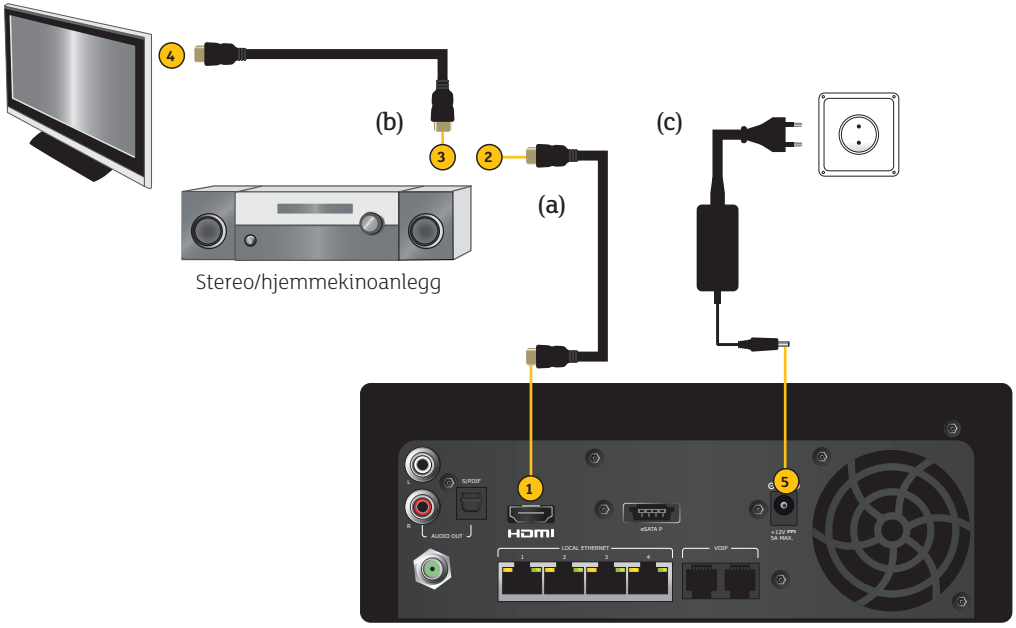

Dolby digital flerkanalslyd med S/PDIF-kabel.

Hvis du har et lydanlegg koblet til tv-en din, bør du følge anvisningen nedenfor for å få best mulig utbytte av lyden på tv- og radiosendingene.

① Sett S/PDIF-kabelen **(a)** inn i utgangen merket **S/PDIF** ① på baksiden av Get box II og i en ledig S/PDIF-inngang på baksiden av lydanlegget ditt ②.

② Koble strømkabelen **(b)** til Get box II ③ og til strømuttaket i veggen.

Get box II gir deg Dolby digital flerkanalslyd på tv-sendinger som benytter dette lydformatet. For å benytte denne S/PDIF-tilkoblingen trenger du en optisk S/PDIF-kabel. Denne kan du kjøpe i ulike lengder og kvaliteter hos de fleste radio- og tv-forhandlere.

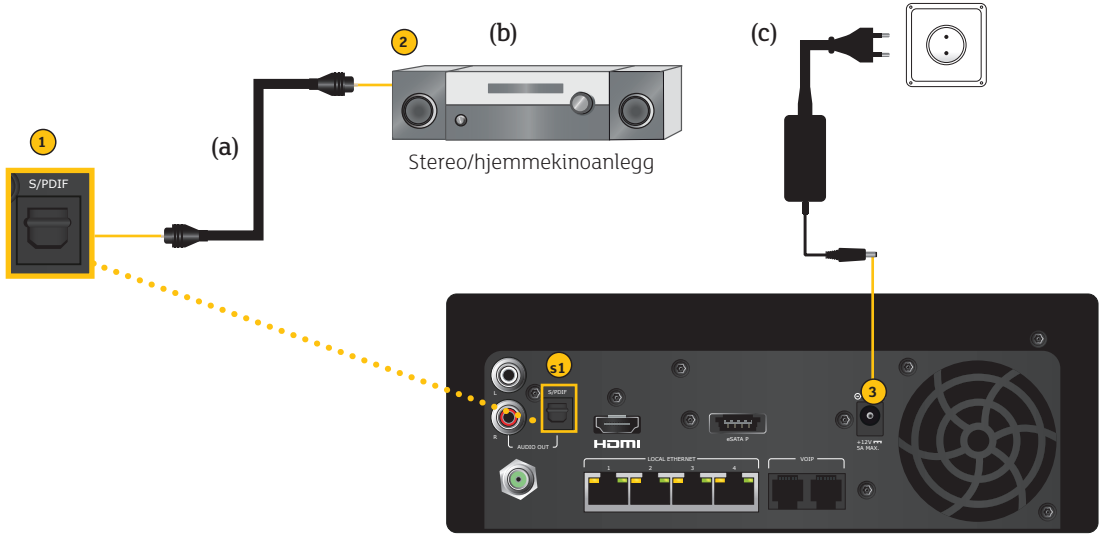

Programmering av fjernkontrollen for bruk mot din tv.

① Slå på tv-en.

② Trykk OK og **LYD AV/PÅ** 7 inn samtidig i 3–5 sekunder. LED-lampen øverst på fjernkontrollen skal lyse rødt.

③ Se i tabellen på neste side, og finn frem til produsent av tv-en din. Tast inn det tresifrede nummeret i kolonnen merket **Nummer** (ved siden av kolonnen for tv-produsent) med nummerknappene på fjernkontrollen. Hvis du har tastet inn riktig nummer som passer til til tv-en din, vil den slå seg av.

④ Trykk OK. Lyset på fjernkontrollen vil blinke tre ganger og slå seg av. Hvis du har tastet feil nummer, vil det fortsatt lyse rødt. I kolonnen **Nummer** kan det stå flere alternativer fordi tv-produsenten leverer forskjellige produkter. Prøv neste nummer og gjenta prosessen beskrevet over til du har funnet riktig nummer som korresponderer med tv-en din.

Listen på neste side inneholder de mest kjente tv-produsentene i Norge. Hvis du ikke finner din tv her, finner du en mer omfattende liste under "spørsmål og svar" på get.no.

Du har kun 20 sekunder til rådighet for å gjennomføre prosessen fra 2–4. Hvis du bruker lengre tid, vil fjernkontrollen gå tilbake til forrige oppsett Du kan prøve så mange ganger du ønsker.

1. **TV AV/PÅ** slår tv av/på
2. **ANNEN KILDE** viser tilkoblet enhet og du kan velge en annen tilkoblet enhet.
3. **LYD tv AV/PÅ** demper lyd
4. **TV VOLUM - +** øker lyd/demper lyd
5. **KANAL tv OPP/NED** bytter kanal
6. **OK**
7. **LYD AV/PÅ**

TV-produsent	Nummer
AKAI	038 010 108 132 133 135 139 140 156
AMSTRAD	006 157
ASA	087 102 108 235 236
ASBERG	185
ASORA	171
AUDIOSONIC	085
BEKO	085 086 108 250
BESTAR	086
BLAUPUNKT	091 092 096 097 098 099 210 253
BOSCH	210
CROWN	085 086 108 144 171 185
DAEWOO	108 120 127 170
DANSAI	010 219
DECCA	108 159 161 162 184 189 190 206
ELBE	058 144 157 160 192 246
ELBIT	108 248
ELEKTRONIKA	108
EMERSON	108 204
EXPERT	089
FENNER	171
FERGUSON	078 079 160 182 195 198 199 200 201 202
FINLANDIA	194 195
FINLUX	008 087 102 104 105 107 108 140 144 159 161 189 235 236
FISHER	086 208 222 233
FUBA	073 109
FUJITSU GENERAL	088 159 197
FUNAI	010
GENERAL	171
GENERAL TECHNIC	171
GOLDSTAR	001 108 110 144 159 163 166 171 191 219 237 033
GOODMANS	064 108 109 110 120 159 170 171
GORENJE	086
GRANADA	027 105 108 111 121 134 140 159 162 167 187 194 195 238
GRUNDIG	091 092 093 094 095 097 098 100 101 232 238

TV-produsent	Nummer
HITACHI	011 013 015 017 021 022 023 024 028 029 030 035 039 040 041 053 054 055 056 057 120 127 128 129 134 135 140 143 145 147 151 156 159 173 193 219
IMPERIAL	108 139 144 165
INTERFUNK	108 109 113 130 133 134 135 137 141 146 147 148 165 179 210
INTERVISION	010 086 108 132 144 166
ITT	141 151 186
JVC	169
KARCHER	108 274
LG	001 108 110 144 159 163 166 171 191 219 237 033
LOEWE	109 113 204 205
LUXOR	102 104 132 133 134 135 138 140 143 145 153 156 186 237
MARANTZ	108
MARSHAL	064
MATSUI	108 159 171
MERRIT	132
METZ	092 097 098 100 101 108 204 207 254
MITSUBISHI	075 076 077 097 113 204 222 224 240
NIKKAI	219
NIKKO	108
NOGAMATIC	173 179 239
NOKIA	014 019 032 102 103 104 108 132 133 134 135 138 140 141 145 146 147 148 156
NORDMENDE	129 173 179 180 181 193 195 225 226 228 239
ORION	059 064 108 110 118 219
OTTO-VERSAND	002 005 014 059 081 082 083 085 092 097 098 100 101 108 109 111 113
PANASONIC	002 003 005 167 168 229
PATHE MARCONI	173 179 225 239
PHILIPS	065 066 067 068 069 092 108 109 111 112 114 115 116 119 122 124 125 193 212 251 252 219 080 090 154 172 175

TV-produsent	Nummer
PIONEER	193 243 244 245
QUELLE	038 002 010 014 019 059 072 086 087 088 092 097 098 100 101 102
SABA	079 146 147 173 179 181 193 195 225 226 239
SALORA	019 032 103 104 132 133 134 135 137 138 140 142 143 145 156 237 241
SAMSUNG	004 010 086 108 117 126 171 220 237 001 016 025 042 046 050 063 070 080 084 219 249
SANYO	014 018 019 020 032 034 071 086 087 189 218 221 222 223
SCHNEIDER	064 088 108 133 141 159 163 233
SHARP	081 082 083 222
SIEMENS	092 096 097 098 100 101 108 210 218 219 221
SILVER	010 064
SINGER	108 164 204
SONY	072 074 211 212 213 214 215 216 217 222 060 061 062
SPECTRA	170
STARLITE	108 171
STARLUX	171
STERN	088 089 137 157 197
SUNSTAR	108 171
SUPERTECH	108 139 171
TECHLINE	185
TECHNISAT	108 165
TELEFUNKEN	079 177 179 181 193 195 200 210
THOMSON	078 079 134 173 178 179 181 193 195 225 239
THORN	011 014 018 026 028 066 072 075 087 097 102 108 116 135 141 145 146 160
THORN-FERGUSON	160 188 200 227
TOSHIBA	012 026 036 037 222 232 050 136 150 152
ZANUSSI	137 197
ZENITH	231

4. Superbredbånd

Superbredbånd

For deg som har bredbånd fra Get, anbefaler vi at du bruker den innebygde trådløse ruteren og modemet i Get-boksen. Dersom du ikke har bredbånd fra Get, kontakt oss så hjelper vi deg.

Get-boksen er utstyrt med både trådløs ruter og bredbåndsmodem med høy ytelse. Dette er for å sikre best mulig kvalitet for bredbåndstjenesten.
På høyre side av Get-boksen finner du statuslamper for trådløs forbindelse og internett.
Her finner du også en knapp for omstart av den trådløse ruteren og bredbåndsmodemet, og en knapp for å nullstille (fabrikkinnstillinger) den trådløse ruteren og bredbåndsmodemet.

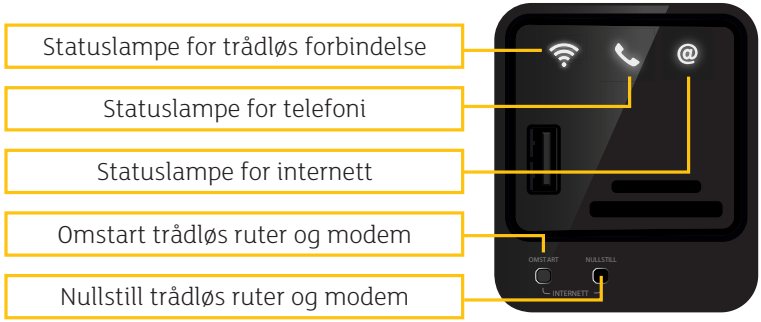

Etter at du har trykket inn knappen for **nullstill** vil statuslampen for trådløs forbindelse slukke. Statuslampen vil lyse igjen når trådløs forbindelse er etablert. Ved **omstart** vil begge lampene slukke og lyse igjen når ruter/modem er klar og trådløs forbindelse er etablert. Når du trykker **omstart** eller **nullstill** påvirkes ikke tv-sendinger eller opptak.

Status lamper	Status	Beskrivelse
WLAN	på	Trådløst nett er aktivt
	Blinker	WPS er deaktivert
	Av	Modem er ikke online
Telefoni	på	Telefoni er aktivert
	Blinker	Telefoni er ikke riktig konfigurert
	Av	Telefoni er ikke aktivt
Internett	På	Modem er online
	1-Blink-pause	Modem registrerer seg (Nedstrøm)
	2-Blink-pause	Modem registrerer seg (Oppstrøm)
	3-Blink-pause	Modem registrerer seg (CMTS)
	Av	Modem er ikke online

Tilkobling til modem / trådløs ruter

Den trådløse ruteren og bredbåndsmodemet er klart til bruk, og kobles enkelt opp. Med fire tilgjengelige porter, kan du koble inntil fire enheter med kabel – og ubegrenset med trådløse tilkoblinger.

Feilsøking

1. Sjekk at statuslampen for trådløs forbindelse på høyre side av Get-boksen lyser.
2. Mange bærbare enheter har en egen bryter for å skru av og på trådløs funksjon, sjekk at denne er skrudd på.
3. Hvis du ikke får signal fra ruteren, forsøk med kabel fra en av bredbåndsportene på baksiden av Get-boksen og til enheten.

Koble til trådløst nettverk med MS Windows XP®

Hvis du har en bærbar datamaskin, må du slå på trådløst nettverk. Bryteren kan være plassert forskjellig fra leverandør til leverandør. Les veiledningen til din datamaskin hvis du er usikker på hvordan du slår på trådløst nettverk.

(1a) Du skal nå få opp en tekstboks med teksten: **Trådløse nettverk oppdaget**. Klikk i senter av tekstboksen for tilgang til å velge nettverk.

Eller

(1b) Høyreklikk på ikonet for trådløst nettverk nede i høyre hjørne på oppgavelinjen. Klikk på: **Vis tilgjengelig trådløse nettverk.**

(2) Du vil nå få opp tilgjengelige trådløse nettverk i ditt område. Klikk på nettverket med navn (SSID) **Getbox-xxxxx.** Nummeret etter Getbox- består av fem tegn, men vil variere fra bruker til bruker. Get-boksen har også støtte for 5 Ghz-båndet for å øke ytelsen på hjemmenettet. Har du utstyr som støtter 5 Ghz, kobler du deg til: **Getbox-5G-xxxxx**

Navnet på det trådløse nettverket finner på en lapp på undersiden Get-boksen.

Dersom det er flere Get-kunder med trådløs ruter i ditt nabolag, kan du oppleve at det fremkommer flere oppføringer som ligner på hverandre i listen over tilgjengelige trådløse nettverk. Pass på at du velger det nettet som har samme nummer som det du finner på undersiden av Get-boksen din.

(1a)

(1b)

(2)

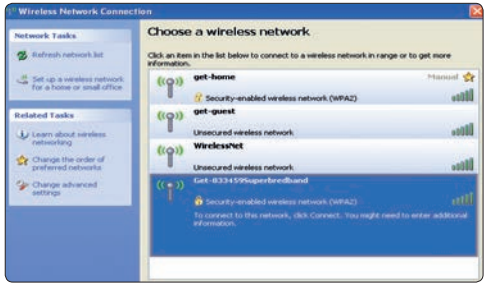

③ Det trådløse nettverket er beskyttet med WPA2-kryptering, og du må derfor sette inn passordet (nettverksnøkkelen) som du finner på en lapp på undersiden av Get-boksen. Tast inn passordet i feltet merket: **Nettverksnøkkel**. Tast inn passordet en gang til i feltet merket: **Bekreft Nettverksnøkkel.**

④ Det kan ta 20–30 sekunder før du blir koblet til det trådløse nettverket. Når nettverket er klart, vil du få meldingen: **Tilkoblet**. Ikonet for trådløst nettverk, nede i høyre hjørne på oppgavelinjen, vil blinke med blå skjerm **(a)**.

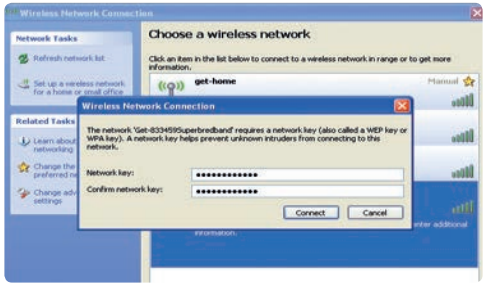

④

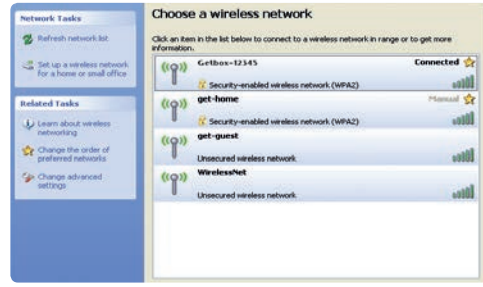

(a)

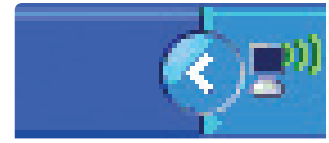

Koble til trådløst nettverk med MS Windows 7®

Hvis du har en bærbar datamaskin, må du slå på trådløst nettverk. Bryteren kan være plassert forskjellig fra leverandør til leverandør. Les veiledningen til din datamaskin hvis du er usikker på hvordan du slår på trådløst nettverk.

① Finn symbolet for tråløst nett på oppgavelinjen til høyre, og klikk på dette med venstre museknapp.
② Du vil nå få opp tilgjengelige trådløse nettverk i ditt område. Klikk på nettverket med navn (SSID) **Getbox-xxxxx.** Nummeret etter Getbox- består av fem tegn, men vil variere fra bruker til bruker. Get-boksen har også støtte for 5 Ghz-båndet for å øke ytelsen på hjemmenettet. Har du utstyr som støtter 5 Ghz, kobler du deg til: **Getbox-5G-xxxxx**
Klikk på: **Koble til knappen** som vist i bilde 3.
③ Klikk på **koble til knappen** (connect).

Navnet på det trådløse nettverket finner på en lapp på undersiden Get-boksen.

Dersom det er flere Get-kunder med trådløs ruter i ditt nabolag, kan du oppleve at det fremkommer flere oppføringer som ligner på hverandre i listen over tilgjengelige trådløse nettverk. Pass på at du velger det nettet som har samme nummer som det du finner på undersiden av Get-boksen din.

1

2

3

④ Dersom du får opp spørsmål om pin-kode, trykk «**koble til med sikkerhetsnøkkel i stedet**». Det trådløse nettverket er beskyttet med WPA2-kryptering, og du må derfor sette inn passordet som du finner på en lapp på undersiden av Get-boksen.

⑤ Tast inn passordet i feltet merket: **Sikkerhetssnøkkel**.

Det kan ta 20–30 sekunder før du blir koblet til det trådløse nettverket.

④

⑤

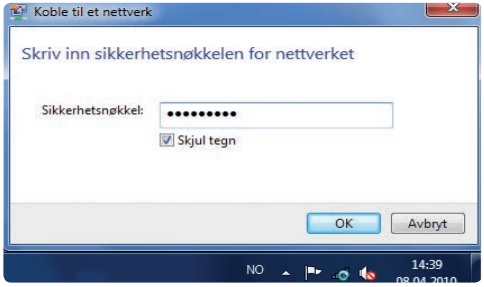

Koble til trådløst nettverk med Apple® Mac OSX

① Slå på trådløst nettverk på din MAC (Airport). Klikk på Airport-ikonet og velg **Slå på Airport**.

② Klikk på **Airport**-ikonet på menylinjen. Du vil nå få opp tilgjengelige trådløse nettverk i ditt område. Klikk på nettverket med navn (SSID) **Getbox-xxxxx.** Nummeret etter Getbox-består av fem tegn, men vil variere fra bruker til bruker. Get-boksen har også støtte for 5 Ghz-båndet for å øke ytelsen på hjemmenettet. Har du utstyr som støtter 5 Ghz, kobler du deg til: **Getbox-5G-xxxxx**

③ Det trådløse nettverket er beskyttet med WPA2-kryptering, og du må derfor sette inn passordet som du finner på en lapp på undersiden av Get-boksen. Tast inn passordet i feltet merket: **Passord,** og bekreft med **OK**.

④ Du er nå tilkoblet det trådløse nettverket, og Airport-ikonet vil vise status på menylinjen.

Dersom det er flere Get-kunder med trådløs ruter i ditt nabolag, kan du oppleve at det fremkommer flere oppføringer som ligner på hverandre i listen over tilgjengelige trådløse nettverk. Pass på at du velger det nettet som har samme nummer som det du finner på undersiden av Get-boksen din.

1a

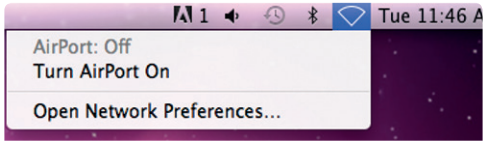

1b

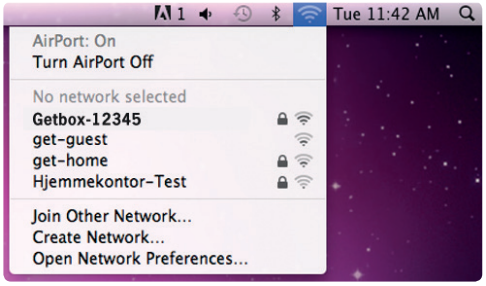

2

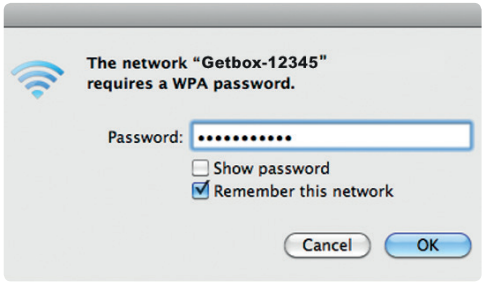

5. Administrasjon av modem/ruter

Webgrensesnitt for administrasjon av Get-boksen

Get-boksen har innebygd modem/ruter, og leveres ferdig konfigurert. I dette kapittelet beskriver vi hvordan du enkelt kan endre navn (SSID) og passord.
For å unngå tekniske problemer, anbefaler vi at endringer av eventuelt andre innstillinger utføres av datakyndige personer.

1. Åpne en nettleser (f.eks. Internet Explorer).
2. Fyll inn **192.168.0.1** i adressefeltet, trykk så på **Enter-knappen.**
3. Klikk på fanen: **Innstillinger**
4. Skriv inn:
   Brukernavn = home
   Passord = home
5. Klikk på **Fortsett**

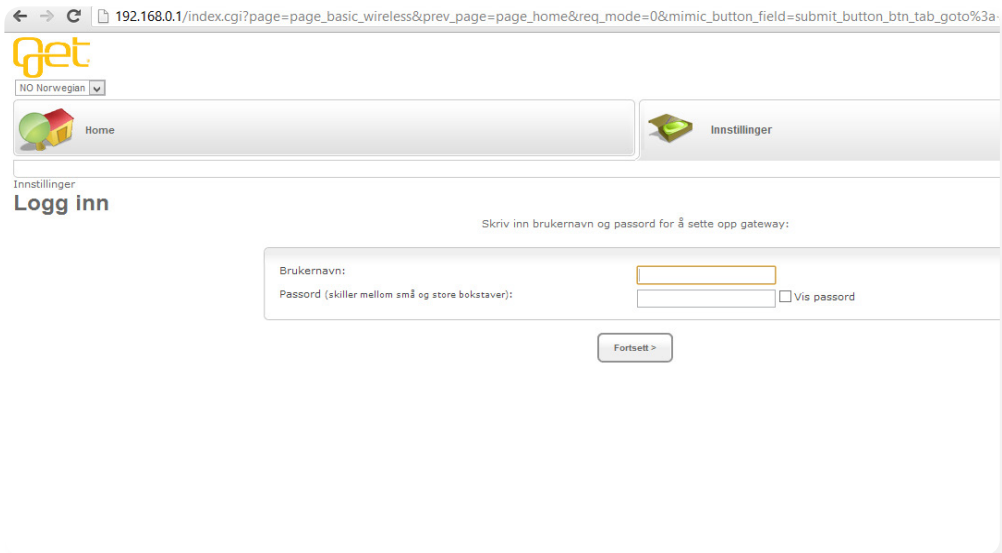

Endre navn (SSID) og passord

Når du er logget inn på webgrensesnittet:

① Klikk på fanen **Trådløst**
② **Network Name (SSID)**: Velg nytt navn
③ **Wireless Password**: Velg nytt passord
④ Klikk på **Apply** for å lagre endringene
⑤ Klikk på **Logout** øverst i høyre hjørne for å avslutte webgrensesnittet

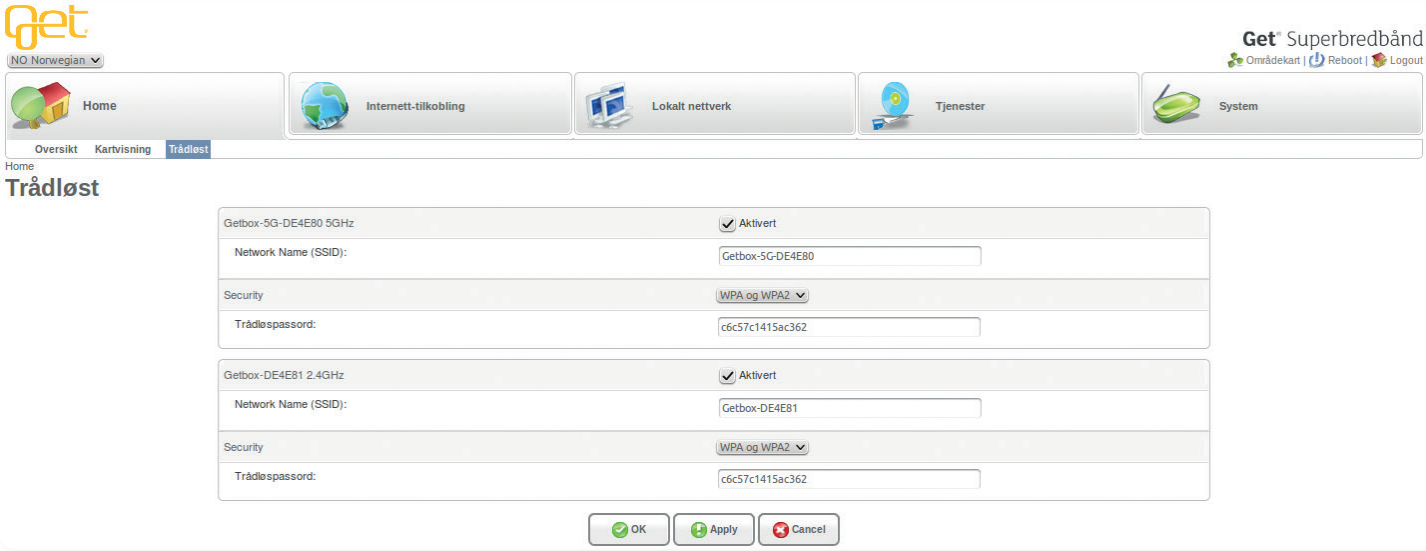

6. Telefoni

Tilkobling til modem

Get-boksen er utstyrt med modem for telefonitjenester. Modemet er klart til bruk, og kobles enkelt opp. Med to tilgjengelige porter, har du et fleksibelt system for tilkobling av mange typer telefoner.

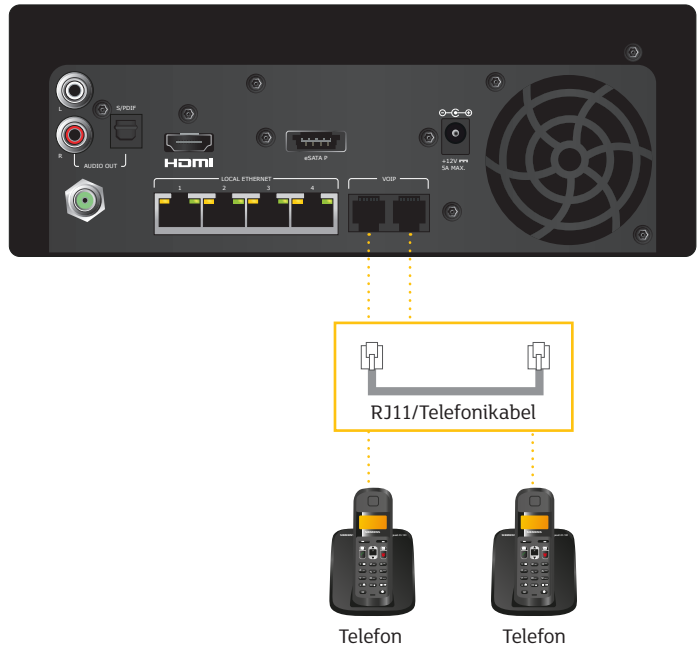

Funksjoner for Siemens-telefoner

Samtale venter

Samtale venter aktiveres med ***43#,** og deaktiveres med ***44#**. Når Samtale venter er aktivert, vil du høre en spesiell tone som varsler deg om at noen ringer mens du snakker i telefonen. Du kan svare på samtale 2 mens samtale 1 venter. Du kan også velge å håndtere begge samtaler ved å bytte frem og tilbake mellom samtalene.

Slik gjør du for å bytte mellom samtalene:
Trykk på **R-tasten** på telefonen for å besvare den nye samtalen. Trykk på **R-tasten** igjen for å bytte tilbake til den første samtalen.

Viderekobling

Dette er en velkjent og nyttig tjeneste. Du kan for eksempel viderekoble alle inngående samtaler til din mobiltelefon, til hytta, til naboen eller til en kollega. På denne måten kan du, om du ønsker, være tilgjengelig uansett hvor du er.

Du aktiverer viderekobling ved å taste ***21#** Ved ny summetone, tast telefonnummer det skal viderekobles til. Deaktiver med **#21#** og grønt telefonsymbol. Du betaler selv samtaleprisen fra din telefon til den du har viderekoblet til.

Viderekobling ved ikke svar
Hvis du ikke kan ta telefonen, vil samtalen automatisk bli viderekoblet til telefonsvareren.

Tre på linjen

Tre på linjen er en tjeneste som gjør at du kan prate med to personer samtidig på én og samme linje.

Slik bruker du Tre på linjen:

1. Ring det første nummeret du vil skal delta.
2. Når samtalen er opprettet med deltaker én, kan du når som helst trykke på **R-tasten**.
3. Tast inn telefonnummer til deltaker to.
4. Når samtalen er opprettet med deltaker to, trykker du ned **R-tasten** igjen, og så kan alle snakke sammen.
5. For å kunne avslutte deltaker to, trykker du på **R-tasten.**
6. Tre på linjen avsluttes helt ved at du legger på røret. Tre på linjen følger kostnadsfritt med i abonnementet. Du betaler kun vanlige samtalepriser til de numrene du har ringt.

Telefonsvarer

Telefonsvarer er din personlige telefonsvarer, og er en tilleggstjeneste som kan bestilles via kundesenteret. Hvis du ikke er til stede, eller sitter i en annen telefon, vil den som ringer deg automatisk bli satt over til din svarer.

Tips

Endre velkomsthilsen
Tast ***77#** for å komme inn i hovedmenyen til svareren. Tast **3** i hovedmeny. Tast **1** for velkomsthilsen. Følg anvisningen for hvordan man forandrer hilsenen.

Hvordan høre på dine beskjeder:
Tast ***77#** for å komme inn i hovedmenyen til svareren. Du får status på alle nye lagrede beskjeder, og disse blir avspilt kronologisk.
Når du har lyttet til dine beskjeder, kan du, ved å taste 1 (for å lytte), gå igjennom hver beskjed på nytt.

7. Min side

Logg inn på Min side

På Min side kan du administrere ditt eget abonnement og kontaktinformasjon knyttet til din konto hos Get. Min side ligger i en egen fane i øvre høyre hjørne av get.no. Klikk på fanen **«Logg inn»** for å gå inn på Min side.

1. Første gang du logger inn på Min side, klikker du på **Ny bruker / Glemt passord.**
2. Fyll inn ditt kundenummer. Formatet på kundenummeret er **12345678.** Kundenummeret finner du på ordrebekreftelsen, eller på en av fakturaene fra Get.
3. Fyll inn ønsket passord.
4. Oppgi mobilnummeret du vil bruke for å motta ditt nye passord.
5. Fyll inn fødseldato.
6. Fyll inn ditt postnummer.
7. Klikk på **Send inn**. Du vil få en kvittering på at passordet er sendt.

Når du har mottatt passord, er du klar til å logge inn på Min side. Fyll inn kundenummer, passord, og klikk på **Logg inn**.

1

2 – 7

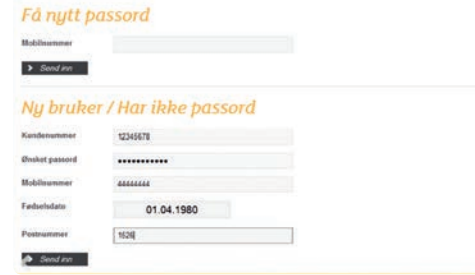

Endre min profil

Når du er logget inn på Min Side vil du se din profil i en boks på høyre side i nettleseren.
Her kan du endre telefonnummer, e-postadresse og passord.

1. Klikk på **Redigere profil.**
2. Fyll inn kontaktinformasjon i feltene og avslutt med **Lagre.**

1

Norman sikkerhetspakke

Lisensnøkkel
Du må ha en registrert e-postadresse for å motta lisensnøkkel. Hvis du ikke har dette, vil det dukke opp en feilmelding **“Vennligst prøv igjen senere eller kontakt vårt kundesenter på 02 123”.** Se på foregående side hvordan du registrerer e-postadresse hos Get.

1. For å bestille lisens til Norman sikkerhetspakke, trykker du på **Ny lisens.** Du vil da motta en e-post med lisensinformasjon og nedlastingsinstruksjoner til e-postadressen som er listet til høyre under fanen **Min profil**. Vi gjør oppmerksom på at det av og til kan ta inntil to virkedager før du mottar e-posten. Skulle det ta lenger tid, forsøk å bestille på nytt. Om du fortsatt ikke mottar din lisensinformasjon, kontakt vårt kundesenter på telefon 02123.

   Klikk på **Norman nedlastning** for å laste ned sikkerhetspakken.

1

Get safe

Get safe gir deg sikker lagring av dine personlige filer på alle typer plattformer.
Du kan dele bilder og andre filer med venner og familie, og filene er tilgjengelig på alle typer plattformer som PC/Mac og mobile enheter. Med Get superbredbånd er Get safe inkludert i abonnementet!

① Klikk på **TJENESTER** og deretter på fanen **Get safe.**
① Velg ønsket produkt.
③ Følg instruksen i e-posten som du mottar.

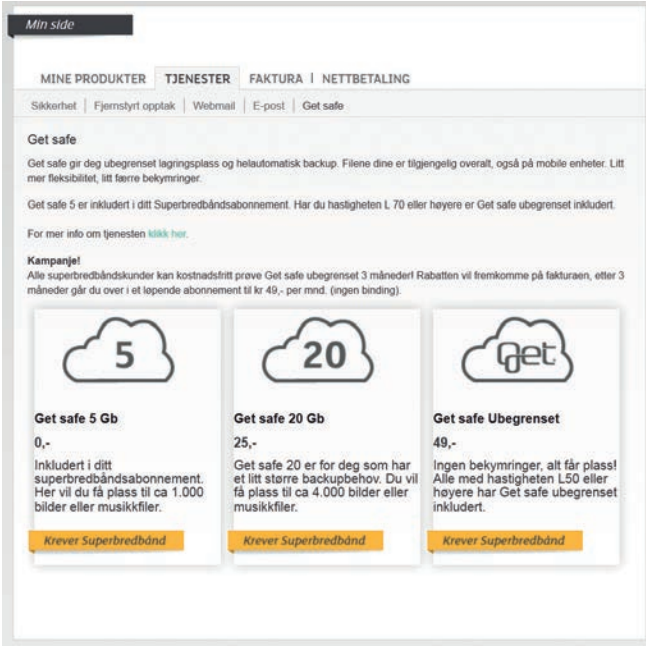

Registrere ny e-postadresse

1. Klikk på **TJENESTER** og deretter på fanen **E-post.**
2. For å registrere en ny e-postadresse, velger du **Opprett ny e-postkonto**. Her kan du velge mellom forslag til ny e-postadresse, eller du kan skrive inn ditt eget ønske.
3. Fyll inn ditt passord i feltet **Passord** og bekreft med å fylle inn passordet i feltet **Bekreft**. Trykk på **Opprett konto** for å lagre e-postadressen. Hvis e-postadressen allerede er i bruk, vil du få melding om dette.

Webmail

Klikk på **TJENESTER** og deretter fanen **Webmail**. Med Get webmail har du tilgang til din e-postkonto over alt hvor du har tilgang til internett. Klikk på **Gå til innlogging** og fyll inn ditt brukernavn og passord. Trykk **Logg inn** for å åpne webmail.

1

2

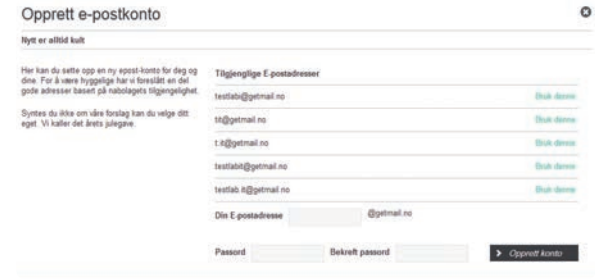

8. Informasjon og tips

Viktig informasjon

Galvanisk skille

Du som har flatskjerm-tv skal bruke antennekabel med galvanisk skille. Dette er for å sikre deg mot uhell dersom det oppstår feil i det elektriske anlegget. Antennekabel med galvanisk skille kan kjøpes hos tv-forhandleren eller hos Get kundesenter på telefon 02 123. Du kan lese mer om galvanisk skille på get.no.

Dårlig antennekabel/overganger er største feilkilde for dårlige tv-signaler

Get box II leveres med antennekabel av høy kvalitet. Gode kabler er en forutsetning for gode bilder. Dersom du benytter egne kabler anbefaler vi at du kjøper kabel av høy kvalitet. Problemet med dårlig antennekabel kjennetegnes ved hakking i lyd og bilde eller manglende signal. Be om kabler som har trippel skjerming. Kjennetegnet på gode kabler er at de er stive. Dersom du benytter T-ledd/overganger, anbefaler vi at disse er er av høy kvalitet for å sikre gode tv- og retursignaler.

Aktiveringsmeldinger

Ved aktivering av kanaler vil meldingen **Du har ikke tilgang til denne kanalen** vises på alle kanaler inntil programkortet er ferdig oppdatert. Når oppdateringen er fullført, vil denne meldingen kun vises på de kanaler du ikke har abonnert på. Hvis du etter tre timer enda ikke har fått bilde på Informasjons-kanalen (trykk **GET TV**-knappen på fjernkontrollen) eller NRK1, bør du sjekke at alle kablene sitter godt i og prøve på nytt.

Nedlasting av ny programvare til Get box II

Fra tid til annen vil vi automatisk laste ned ny programvare til Get box II. Dette er noe vi gjør noen få ganger i løpet av et år. Oppdateringen vil alltid skje om natten eller tidlig om morgenen. Vær oppmerksom på at dette vil avbryte pågående tv-sendinger. Oppdateringen tar vanligvis under fem minutter, men i enkelte tilfeller noe lengre tid.

HDMI

Get box II følger HDMI v1.4-standarden og for en del innhold vil kopibeskyttelse aktiveres i henhold til HDCP-standarden. Selv om dette er en standard som skal sikre at tilkobling av utstyr med HDMI-kabel fungerer problemfritt, har det vist seg at noe utstyr fra noen tv-produsenter kan avvike fra standarden. Man kan derfor oppleve at enkelte tv-er ikke fungerer optimalt når de er koblet til Get box HD Mikro med HDMI-kabel. Dette skyldes tv-produsentenes ufullstendige implementering av standarden, og siden dette er utenfor Gets kontroll kan vi dessverre ikke garantere at din HDMI-løsning vil fungere optimalt.
Vi vil forsøke å hjelpe våre kunder, og på **get.no/hdmi** kan du rapportere eventuelle problemer med din tv-modell. Vi vil da videreformidle henvendelsen til den respektive tv-produsenten.

Mistet eller skadet programkort eller boks

Ta godt vare på boksen og medfølgende utstyr. Ved eventuell skade på utstyr som skyldes uaktsomhet, vil det påløpe en kostnad.

Skjøtekontakter for antenneledning

Hvis du må benytte skjøtekontakter eller antenneforsterker så er det viktig at dette installeres av en autorisert installatør. Dårlige skjøtekontakter eller antenneforsterkere medfører at enkelte tjenester ikke fungerer som de skal.

Tips

Problemer med fjernkontrollen

Vi anbefaler at du med jevne mellomrom, minst en gang i året, bytter batteriene i fjernkontrollen.

Jeg får opp ”Nettverksfeil: Ingen forbindelse (7). Se brukerveiledning for mer informasjon” når jeg går inn på Get filmleie. Hva er feil?

Get filmleie er en tjeneste som krever toveis-signaler. Dette betyr at boksen din må sende et signal i retur til oss, slik at du skal kunne leie film og få korrekt faktura.

Sjekk følgende:

Har du et bredbåndsmodem fra Get tilkoblet på samme antenneuttak, må du bruke en splitter med retursignaler på tv-utgangen. Se side 11. Feilen kan også skyldes svake inn-signaler og/eller retursignaler. Veldig ofte er det lange eller dårlige antennekabler som har skylden. Vi ønsker derfor at du benytter antennekabelen som følger med Get box II.

Jeg har fortsatt problemer eller andre spørsmål om min Get box II.

Se etter mer hjelp på get.no eller kontakt Get kundesenter på telefon 02 123.

Feilsøking for bredbånd

Sjekk følgende før du ringer kundeservice:

1) Sjekk at alle kabler er koblet til korrekt, og at de sitter godt i kontaktene. Du skal høre et “klikk” når du setter nettverkskabelen i LAN-kontakten. Kablene må ikke ligge i klem eller i strekk. Er det skader på en kabel bør den skiftes ut.

2) Slå av PC-en og trykk på knappen for **omstart** av den trådløse ruteren på høyre side av Get-boksen. Etter at du har trykket inn knappen for **omstart** vil statuslampen for trådløs forbindelse slukke. Statuslampen vil lyse igjen når trådløs forbindelse er etablert.

3) Sjekk symbolet for nettverk på oppgavelinjen. Dra muspekeren over symbolet. Ved riktig tilkobling vil du få meldingen ”**Internett tilkobling**”. Hvis du ikke har internett-forbindelse, vil du få meldingen **”Lokal tilkobling**”. Se punkt 4.

4) Dersom alt ser riktig ut, men du ikke får kontakt med internett, kan du foreta noe flere sjekkpunkter:

Hvis du har MS Window XP

Gå inn på **Kontrollpanel** og **Nettverkskoblinger**. Høyreklikk på **Lokal tilkobling** og se om denne er aktiv. Aktiver om den er inaktiv.

Har du brannmus/antivirus, bør du slå av disse og forsøke å komme på nett. Går det, er det en feil i innstillingen av disse programmene.

Hvis du har MS Windows 7

Høyreklikk på nettverksikonet og velg **Feilsøk problemer** eller: Åpne startmenyen og søk etter **Feilsøk**. Velg **Feilsøking** og velg **Nettverk og Internett**

Oversikt over tilkoblinger

Get box II er utstyrt med en rekke utganger for å dekke fremtidens behov.
Se oversikt over utganger for bilde, lyd, internett og telefoni.

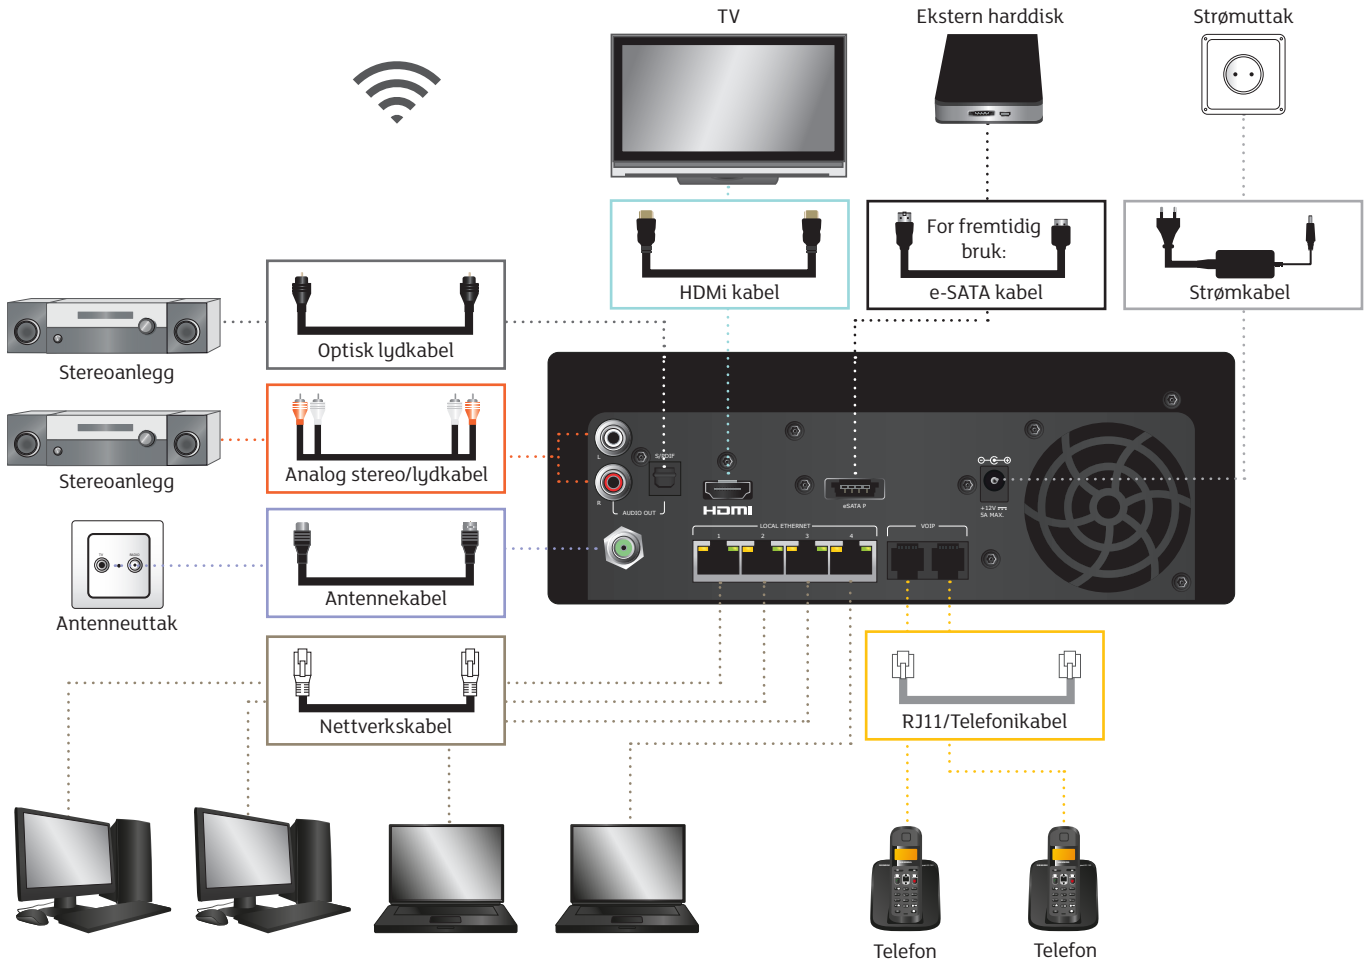

get.no Tlf. 02 123

get®
Hverdagsmagi