

LINKSYS[™]
PERFORMANCE PERFECTED[™]



USER GUIDE

AC3200

TRI-BAND GIGABIT **Wi-Fi** ROUTER

Model# EA9200

Table of Contents

Product overview

EA92001

Setting Up Your Router

Where to find more help3
How to install your router3
 How to connect to Linksys Smart Wi-Fi3
 How to change router settings3

Troubleshooting

Your router was not successfully set up7
Windows XP Service Pack update7
Your Internet cable is not plugged in message8
Cannot access your router message.8


Specifications

Linksys EA920010

Product overview


EA9200

Front view

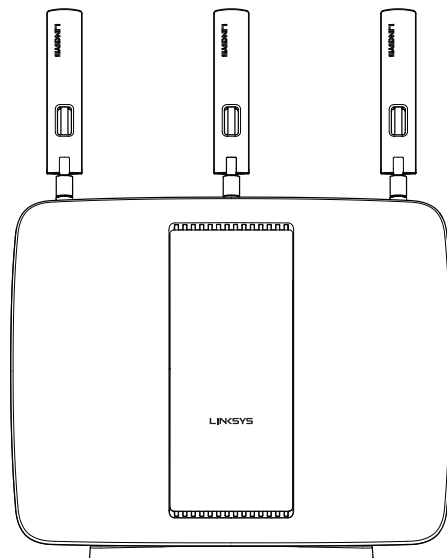

- **Indicator light** — The Linksys logo stays on steadily while power is connected and following a successful Wi-Fi Protected Setup connection. Flashes or pulses slowly during bootup, during firmware upgrades, and during a Wi-Fi Protected Setup connection. Flashes quickly when there is a Wi-Fi Protected Setup error.

Back view

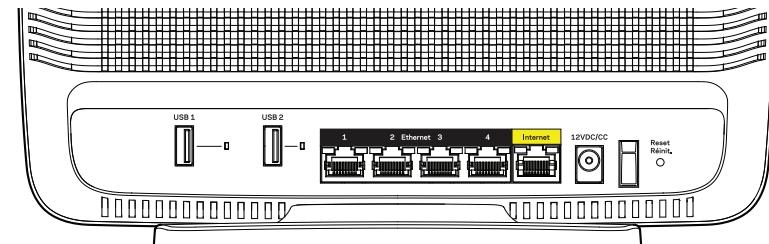

The ports/buttons from left to right: USB 3.0, USB LED, USB 2.0, USB LED, Ethernet ports (1-4), Internet port, Power port, Power switch, Reset button


- **USB ports** — Connect and share a USB drive or a USB printer.
- **USB LEDs** — Illuminate when a USB drive is connected. Flash when data is being transferred.
- **Ethernet ports** — Connect Ethernet cables to wired Ethernet network devices.

NOTE

For best performance, use CAT5E or higher rated cables on the Ethernet ports.


- **Internet port** — Connect an Ethernet cable to your modem.
- **Power port** — Connect the included AC power adapter.
- **Power switch** — Press | (on) to turn on the router.
- **Reset button** — Press and hold for 10 seconds (until the port lights flash at the same time) to reset the router to factory defaults. You can also do this using Linksys Smart Wi-Fi.

Side view

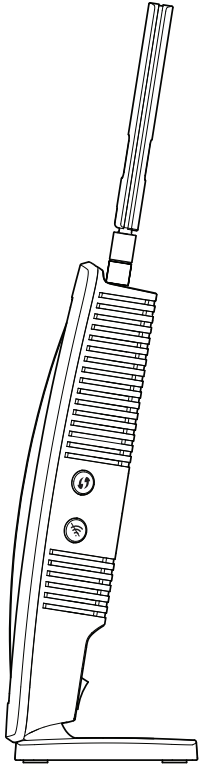

- **Wi-Fi Protected Setup™ button** — Press to easily configure wireless security on Wi-Fi Protected Setup-enabled network devices.
- **Wi-Fi button** — Press to disable the wireless networks (light comes on). Press again to enable the wireless networks (light goes out).

Top view

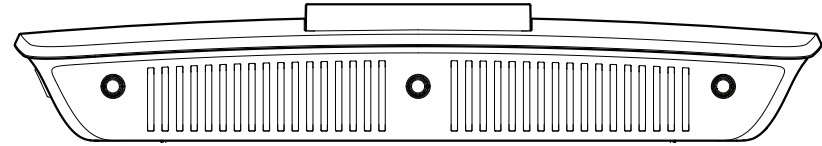

- **Adjustable antenna ports** — Three adjustable external antennas (included) should be connected to the router before powering it on. Twist antenna connectors clockwise onto ports.

Setting Up Your Router

Where to find more help

Linksys.com/support (documentation, downloads, FAQs, technical support, live chat, forums)

Linksys Smart Wi-Fi (linksysmartwifi.com; click Help at the top of the screen)

How to install your router

If replacing an existing router, disconnect it.

1. Connect the antennas to the top of your router and power it on.
2. Connect the Internet cable from your modem to the yellow Internet port on the back of your router. Wait until the Linksys logo on the front of your router is solid.
3. Connect to the secure wireless name shown in the Quick Start Guide that came with your router. (You can change these details later.) Select the option to automatically connect to this network in the future. You will not have Internet access until you complete router setup (see Step 4).
4. Open a web browser to launch the Linksys Smart Wi-Fi Router setup instructions. If you don't see the instructions, type linksysmartwifi.com in the address bar.

At the end of setup, follow the on-screen instructions to set up your Linksys Smart Wi-Fi account. Use Linksys Smart Wi-Fi to manage your router's settings, including:

- Change your router's name and password
- Set up guest access
- Configure parental controls
- Connect devices to your network
- Test your Internet connection speed

NOTE

As part of Linksys Smart Wi-Fi account setup, you will be sent a verification e-mail. Make sure that you open the e-mail from Linksys and click the provided link, and log in from a device connected directly to the router.

How to connect to Linksys Smart Wi-Fi

1. Open a web browser and go to www.linksysmartwifi.com.
2. Enter the e-mail address and password you set up earlier and click Sign in.

How to change router settings

Linksys Smart Wi-Fi Sign In

If you have not yet created a Linksys Smart Wi-Fi account, click the 'Create Account' button in the upper right corner of the page.

Add mobile devices, tablets, and TVs to your network

Email Address
Password
 Remember Me
Forgot your password?
Sign In
Don't have an account? [Click here.](#)

English (United States)

Use your Linksys Smart Wi-Fi account to access your home network from anywhere, at any time, even from your mobile device. Easily connect new devices, set parental controls, get access to Smart Wi-Fi mobile Apps, and more.

For more information [click here](#)

NOTE


For additional help on any menu, click Help at the top of the screen.

- Open Linksys Smart Wi-Fi and log in to your account.
- In the menu on the left, click an option:


Network Map — Lets you display and manage all network devices connected to your router. You can view devices on your main network and your guest network, or display information about each device.




Guest Access — Lets you configure and monitor a network that guests can use without accessing all of your network resources.

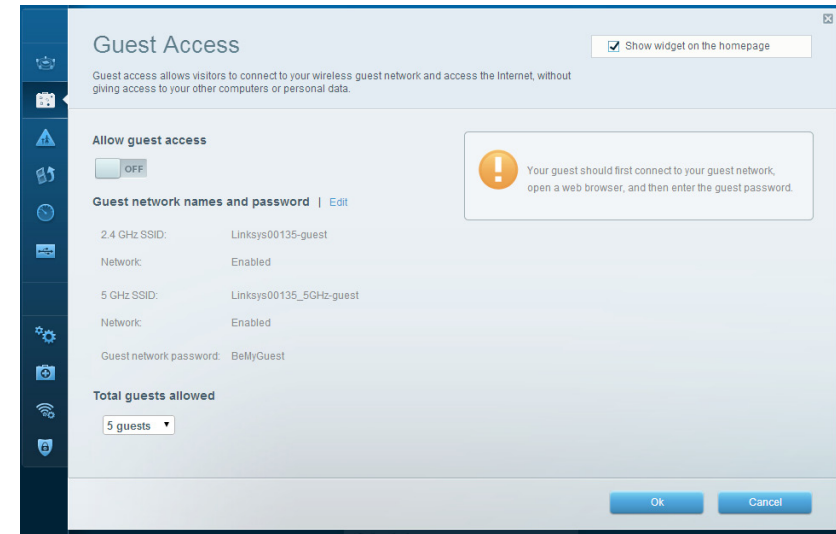

Parental Controls — Lets you block web sites and set Internet access times.

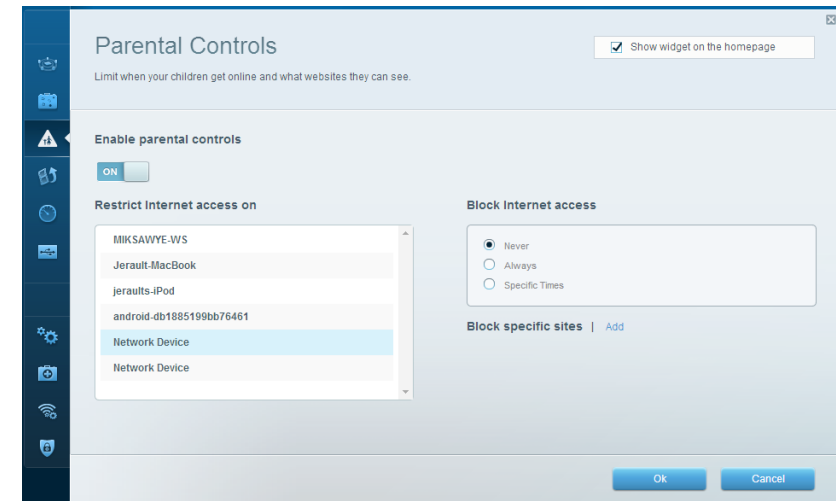


Media Prioritization — Lets you set which devices and applications have top priority for your network traffic.

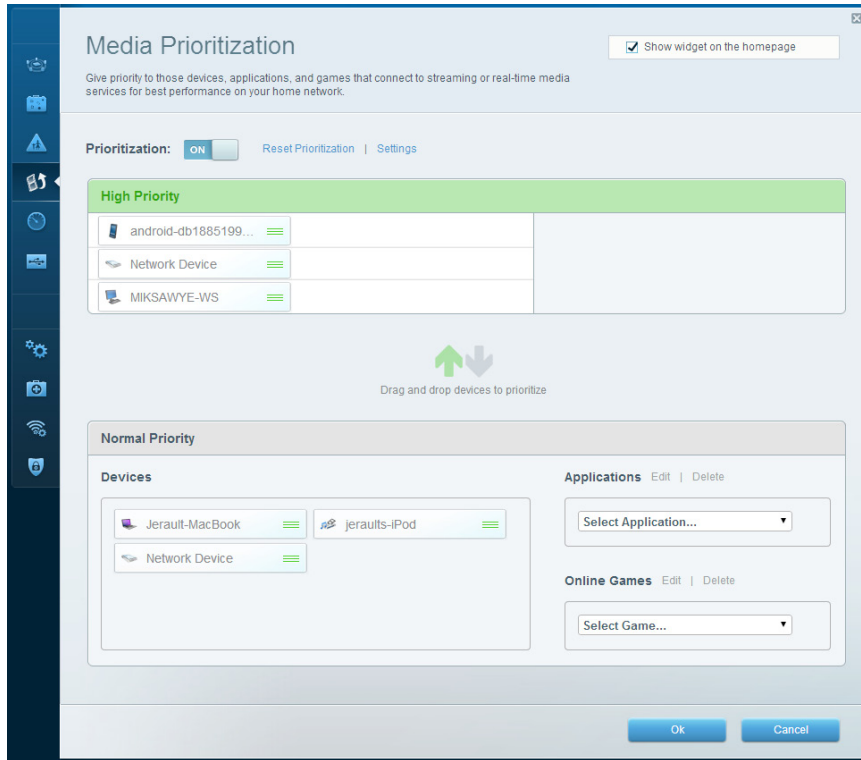


Speed Test — Lets you test your network's Internet connection speed.




External Storage — Lets you access an attached USB drive (not included) and set up file sharing, a media server, and FTP access.

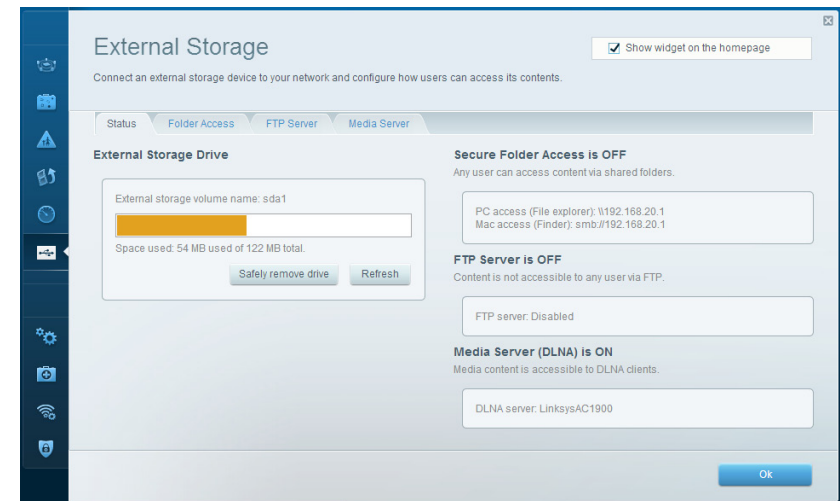


Connectivity — Lets you configure basic and advanced network settings.

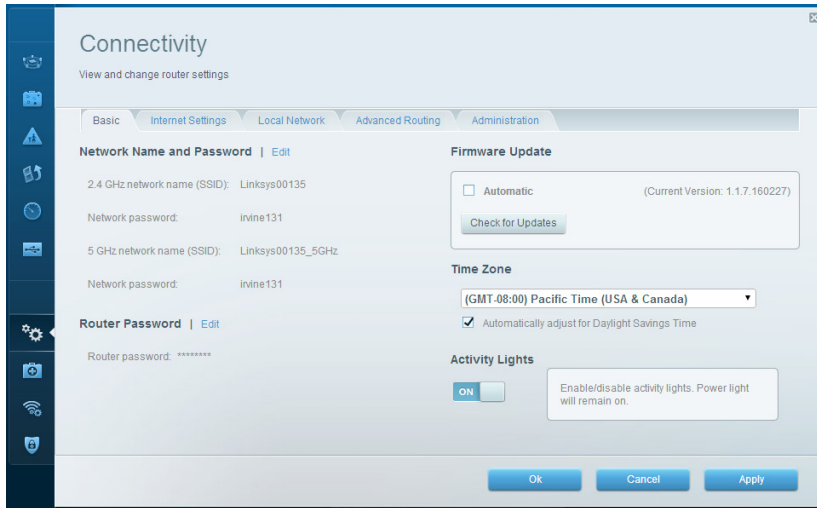


Troubleshooting — Lets you diagnose problems with your router and check the status of the network.

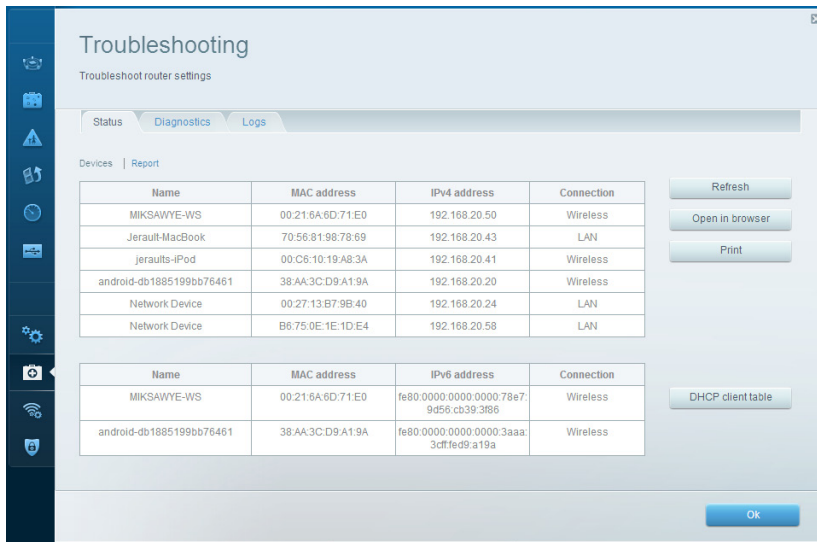

Wireless — Lets you configure your router's wireless network. Among the settings you may change are network name (SSID), security mode, password, MAC filtering, and connect devices using Wi-Fi Protected Setup.

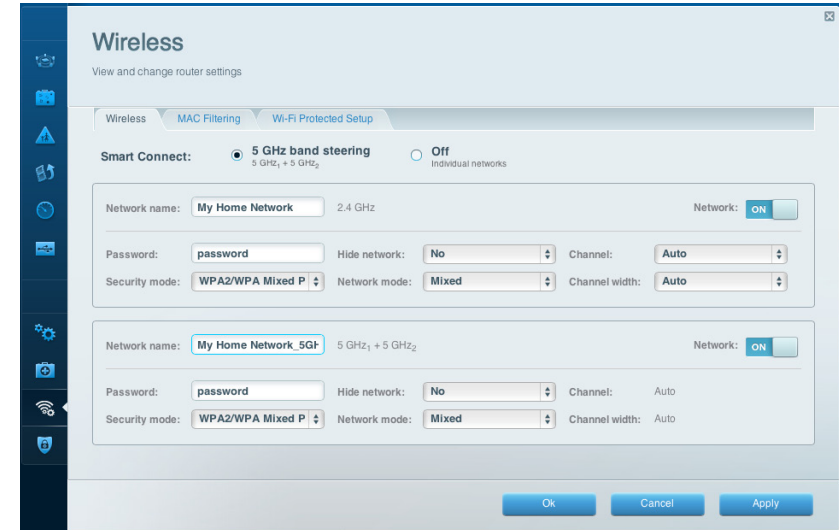

Security — Lets you configure your router's wireless security. You can set up the firewall, VPN settings, and make custom settings for applications and games.

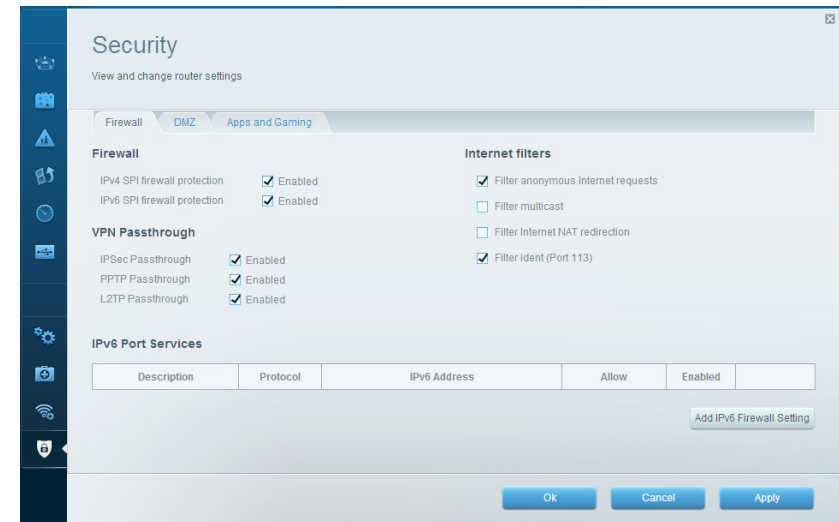


Troubleshooting

This chapter can help you solve common setup issues and connect to the Internet. You can find more help from our award-winning customer support at linksys.com/support.

Your router was not successfully set up

If Linksys Smart Wi-Fi did not complete the setup, you can try the following:

Press and hold the Reset button on your router with a paperclip or pin until the LED starts flashing (about 10 seconds), then install the router again.

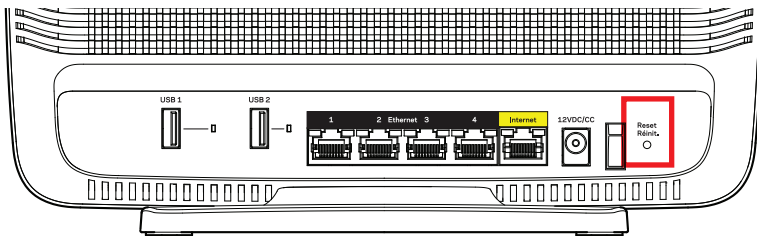

If you still haven't set up the router, find another computer, and use that computer to install the router again.

Windows XP Service Pack update

On Windows XP computers, Linksys Smart Wi-Fi requires Service Pack 3. If the currently installed Service Pack is older than version 3, you need to download and install Service Pack 3.

NOTE

To temporarily connect to the Internet and download the required Service Pack, you can use the included Ethernet cable to connect your computer directly to your modem.


To Install Service Pack 3:

1. Connect to the Microsoft Update website (update.microsoft.com/windowsupdate).
2. Follow the instructions on the website or contact Microsoft if you need further help.
3. After downloading and installing Service Pack 3, install the router again.

Your Internet cable is not plugged in message

If you get a “Your Internet cable is not plugged in” message when trying to set up your router, follow these troubleshooting steps.


Make sure that an Ethernet cable (or a cable like the one supplied with your router) is securely connected to the yellow Internet port on the back of the router and to the appropriate port on your modem. This port on the modem is usually labeled Ethernet.

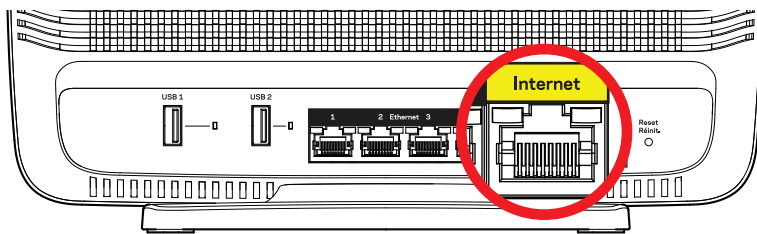

Back view of router



Back view of cable modem

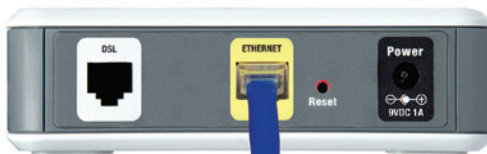

Back view of DSL modem

Make sure that your modem is connected to power and is turned on. If it has a power switch, make sure that it is set to the ON or I position.

If your Internet service is cable, verify that the cable modem’s CABLE port is connected to the coaxial cable provided by your ISP.

Or, if your Internet service is DSL, make sure that the DSL phone line is connected to the modem’s DSL port.

If your computer was previously connected to your modem with a USB cable, disconnect the USB cable.

Install the router again.

Cannot access your router message

To access your router, you must be connected to your own network. If you have wireless Internet access, the problem may be that you have accidentally connected to a different wireless network.

To fix the problem on Windows computers:


1. On your Windows desktop, right-click the wireless icon in the system tray. The icon can differ depending on your version of Windows.




2. Click View Available Wireless Networks. A list of available networks appears.

Disable
Status
Repair
View Available Wireless Networks
Change Windows Firewall settings
Open Network Connections

- Click your own network name, and click Connect. In the example below, the computer was connected to another wireless network named JimsRouter. The name of the Linksys EA9200 network, BronzeEagle in this example, is shown selected.

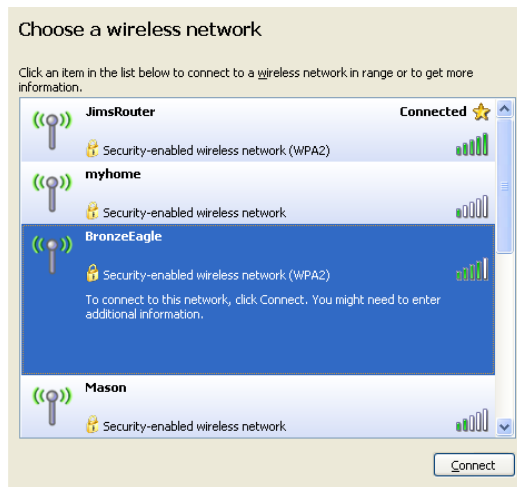

- If you are prompted to enter a network key, type your password (Security Key) into the Network key and Confirm network key fields. Click Connect.

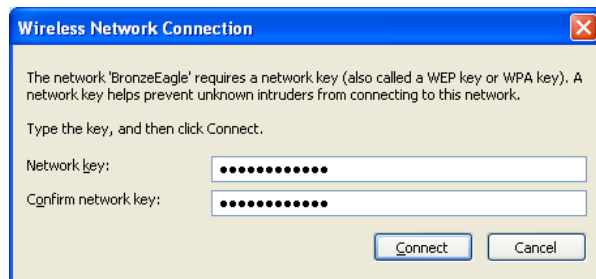


- You should be able to access the router.

To fix the problem on Mac computers:


In the menu bar across the top of the screen, click the Wi-Fi icon. A list of wireless networks appears. Linksys Smart Wi-Fi has automatically assigned your network a name.

In the example below, the computer was connected to another wireless network named JimsRouter. The name of the Linksys EA9200 network, BronzeEagle in this example, is shown selected.

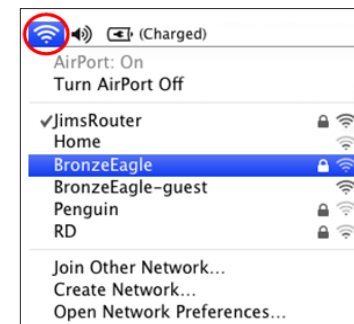

Click the wireless network name of your Linksys EA9200 (BronzeEagle in the example).

Type your wireless network password (Security Key) into the Password field, and click OK.

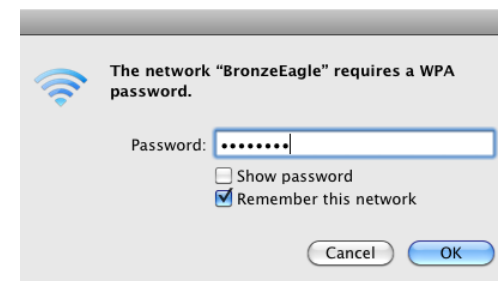

Specifications

Linksys EA9200

Model Name	Linksys AC3200 Tri-Band Smart Wi-Fi Router
Description	Tri-Band AC Router with Gigabit and 2×USB
Model Number	EA9200
Switch Port Speed	10/100/1000 Mbps (Gigabit Ethernet)
Radio Frequency	2.4 GHz and 5 GHz (x2)
# of Antennas	3 external adjustable dual-band antennas, 3 internal 5GHz antennas
Ports	Power, USB (2), Internet, Ethernet (1-4), R-SMA antenna (3)
Buttons	Reset, Wi-Fi Protected Setup, Wireless, Power
LEDs	Front panel: Power/WPS Back panel: Internet, Ethernet (1-4), USB (2) Side panel: Wireless
UPnP	Supported
Security Features	WEP, WPA2, RADIUS
Security Key Bits	Up to 128-bit encryption
Storage File Systems Support	FAT, NTFS, and HFS+
Browser Support	Internet Explorer 8 or higher, Firefox 4 or higher, Google Chrome 10 or higher, and Safari 4 or higher

Environmental

Dimensions	9.76" x 8.15" x 3.15" (248 x 207 x 80mm) w/o antennas
Unit Weight	25oz (710g) w/o antennas
Power	12V, 4A
Certifications	FCC, IC, Wi-Fi a/b/g/n/ac, Windows 7, Windows 8, DLNA
Operating Temp.	32 to 104°F (0 to 40°C)
Storage Temp.	-4 to 140°F (-20 to 60°C)
Operating Humidity	10 to 80% relative humidity, non-condensing
Storage Humidity	5 to 90% non-condensing

Notes

For regulatory, warranty, and safety information, see the CD that came with your router or go to Linksys.com/support.

Specifications are subject to change without notice.

Maximum performance derived from IEEE Standard 802.11 specifications. Actual performance can vary, including lower wireless network capacity, data throughput rate, range and coverage. Performance depends on many factors, conditions and variables, including distance from the access point, volume of network traffic, building materials and construction, operating system used, mix of wireless products used, interference and other adverse conditions.

Visit linksys.com/support for award-winning technical support

BELKIN, LINKSYS and many product names and logos are trademarks of the Belkin group of companies. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. © 2014 Belkin International, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

LNKPG-00172 Rev. B00

LINKSYS[™]
PERFORMANCE PERFECTED[™]



GUIDE D'UTILISATION

AC3200

ROUTEUR GIGABIT **SANS FIL TRIBANDE**

Modèle N° EA9200

Table des matières

Vue d'ensemble du produit

EA92001

Configuration de votre routeur

Où trouver de plus amples renseignements3

Installation de votre routeur3

- Connexion à Sans fil intelligent Linksys3
- Comment modifier les paramètres du routeur3

Dépannage

Votre routeur n'a pas été configuré correctement7

Mise à jour du Service Pack de Windows XP7

Message : Votre câble Internet n'est pas branché8

Message : Impossible d'accéder à votre routeur8


Spécifications

Linksys EA920010

Vue d'ensemble du produit


EA9200

Vue avant

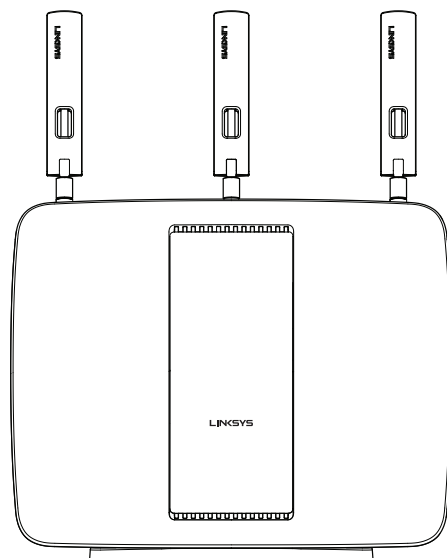

- **Témoin lumineux** : le voyant du logo Linksys reste allumé en continu lorsque l'alimentation est raccordée et lorsqu'une connexion Wi-Fi Protected Setup a été correctement établie. Clignote lentement lors du démarrage, des mises à niveau du micrologiciel et d'une connexion en mode Wi-Fi Protected Setup. Clignote rapidement lorsqu'il y a une erreur de configuration selon la norme Wi-Fi Protected Setup.

Vue arrière

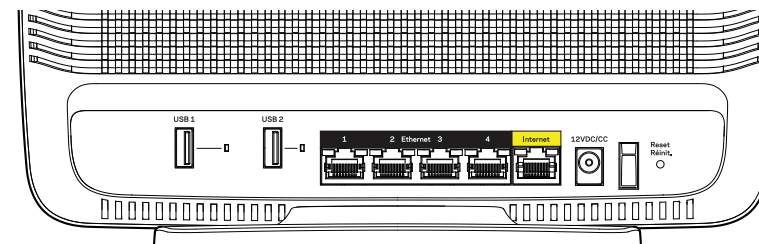

Les ports et boutons, de gauche à droite : USB 3.0, voyant USB, USB 2.0, voyant USB, ports Ethernet (1-4), port Internet, port d'alimentation, interrupteur marche/arrêt, Bouton Reset (réinitialisation)


- **Ports USB** : ils permettent de brancher et partager une clé USB ou une imprimante USB.
- **Voyants USB** : ils s'allument lorsqu'un périphérique USB est raccordé. Ils clignotent lorsque des données sont en cours de transfert.
- **Ports Ethernet** : raccordez des câbles Ethernet aux périphériques de réseau filaire Ethernet.

REMARQUE

Pour améliorer la performance, utilisez des câbles CAT5E ou supérieur sur les ports Ethernet.


- **Port Internet** : raccordez un câble Ethernet à votre modem.
- **Port d'alimentation** : raccordez l'adaptateur d'alimentation c.a. fourni.
- **Interrupteur marche/arrêt** : appuyez sur | (marche) pour mettre le routeur sous tension.
- **Bouton Reset (réinitialisation)** : maintenez ce bouton enfoncé pendant 10 secondes (jusqu'à ce que les voyants de port clignotent simultanément) pour réinitialiser le routeur aux paramètres établis par défaut à l'usine. Vous pouvez également le faire à l'aide du Sans-fil intelligent Linksys.

Vue latérale

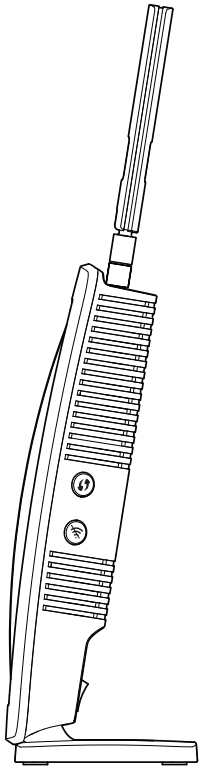

- **Bouton Wi-Fi Protected Setup™** : appuyez pour configurer facilement la sécurité de l'accès sans fil sur les périphériques réseau compatibles Wi-Fi Protected Setup.
- **Bouton sans-fil** : appuyez pour désactiver les réseaux sans fil (le voyant s'allume). Appuyez une nouvelle fois pour activer les réseaux sans fil (le voyant s'éteint).

• Vue du dessus

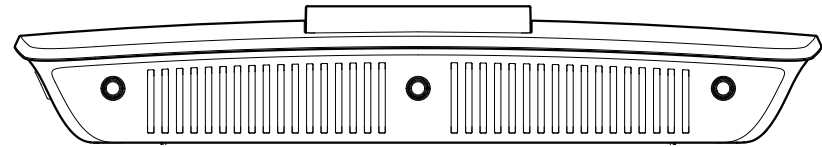

- **Ports d'antennes ajustables** : trois antennes externes ajustables (fournies) doivent être branchées sur le routeur avant sa mise sous tension. Insérez les connecteurs d'antennes sur les ports et tournez dans le sens horaire.

Configuration de votre routeur

Où trouver de plus amples renseignements

Linksys.com/support (documentation, téléchargements, FAQ, soutien technique, clavardage en direct, forums)

Sans fil intelligent Linksys (linksysmartwifi.com; cliquez sur Aide en haut de l'écran)

Installation de votre routeur

Si vous remplacez un routeur existant, déconnectez ce dernier.

1. Branchez les antennes sur la partie supérieure de votre routeur, puis allumez-le.
2. Raccordez le câble Internet de votre modem au port Internet jaune à l'arrière de votre routeur. Patientez jusqu'à ce que le voyant du logo Linksys à l'avant du routeur soit allumé en continu.
3. Connectez-vous au nom de réseau sans fil sécurisé indiqué dans le Guide de démarrage rapide fourni avec votre routeur. (Vous pourrez modifier ces renseignements ultérieurement.) Sélectionnez l'option permettant de se connecter automatiquement à ce réseau à l'avenir. Vous n'aurez pas accès à Internet tant que le routeur n'aura pas été intégralement configuré (voir Étape 4).
4. Ouvrez un navigateur Web pour lancer les instructions de configuration du routeur sans fil intelligent Linksys. Si les instructions n'apparaissent pas, entrez linksysmartwifi.com dans la barre d'adresse.

À la fin de l'installation, suivez les instructions à l'écran pour configurer votre compte Sans fil intelligent Linksys. Utilisez Sans fil intelligent Linksys pour gérer les paramètres de votre routeur, par exemple :

- la modification du nom du routeur et du mot de passe;
- la configuration de l'accès d'invités;
- la configuration du contrôle parental;
- l'ajout de périphériques à votre réseau;
- la vérification de la vitesse de votre connexion Internet.

REMARQUE

Lors de la configuration du compte Sans fil intelligent Linksys, vous recevrez un courriel de vérification. Assurez-vous d'ouvrir le courriel de Linksys et de cliquer sur le lien envoyé. Connectez-vous depuis un appareil branché directement sur le routeur.

Comment se connecter au Sans fil intelligent Linksys

1. Ouvrez un navigateur Web et accédez à la page www.linksysmartwifi.com.
2. Entrez l'adresse de courriel et le mot de passe que vous avez définis plus tôt, puis cliquez sur Connexion.




Comment modifier les paramètres du routeur

REMARQUE


Pour obtenir plus d'aide sur un des menus, cliquez sur Aide en haut de l'écran.

- Ouvrez le Sans fil intelligent Linksys et connectez-vous à votre compte.
- Dans le menu de gauche, cliquez sur une option :


Carte du réseau : permet d'afficher et de gérer tous les périphériques réseau connectés à votre routeur. Vous pouvez voir quels périphériques sont connectés à votre réseau principal et à votre réseau d'invités ou afficher des renseignements sur chacun de ces périphériques.

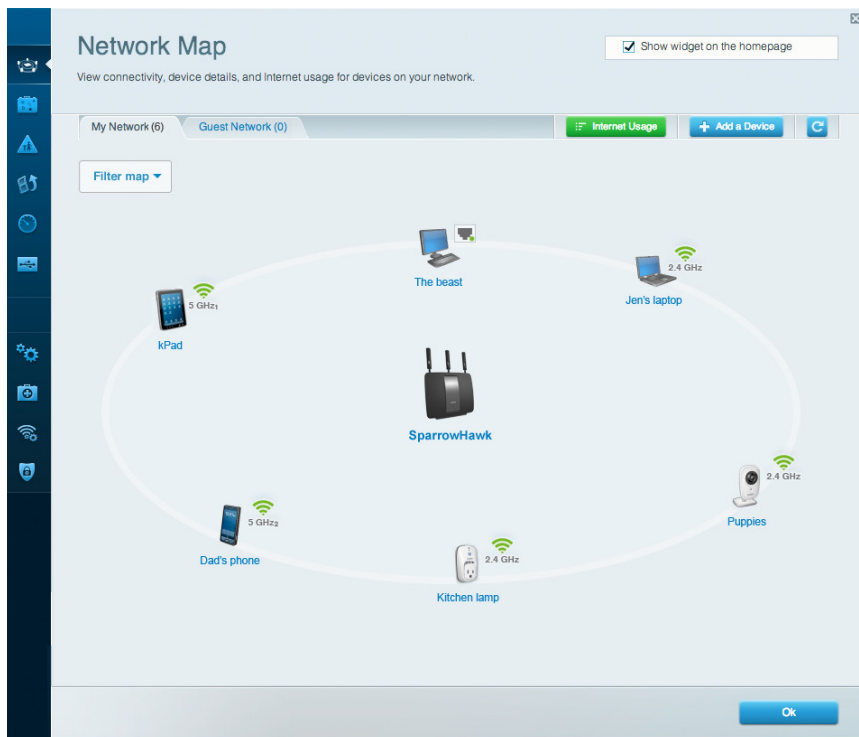

Accès d'invité : permet de configurer et de surveiller un réseau que vos invités peuvent utiliser sans accéder à toutes les ressources de votre réseau.

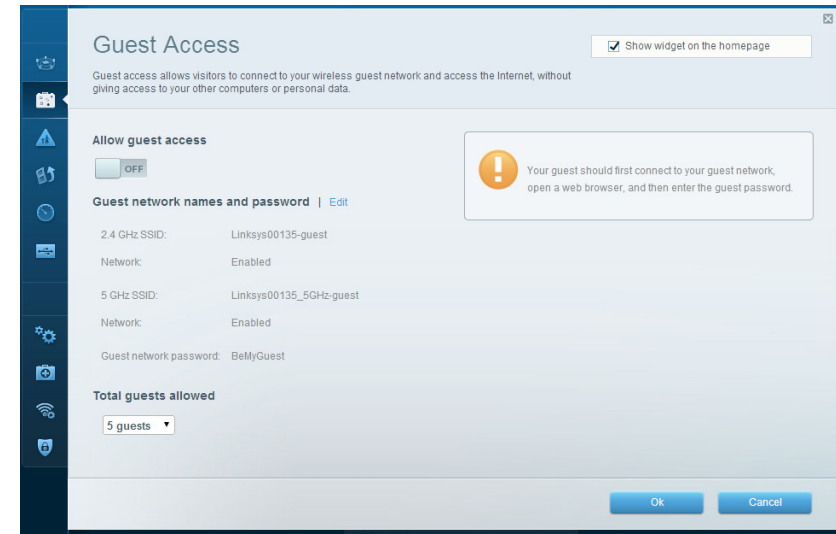

Contrôle parental : permet de bloquer l'accès à des sites Web et de définir des heures d'accès à Internet.

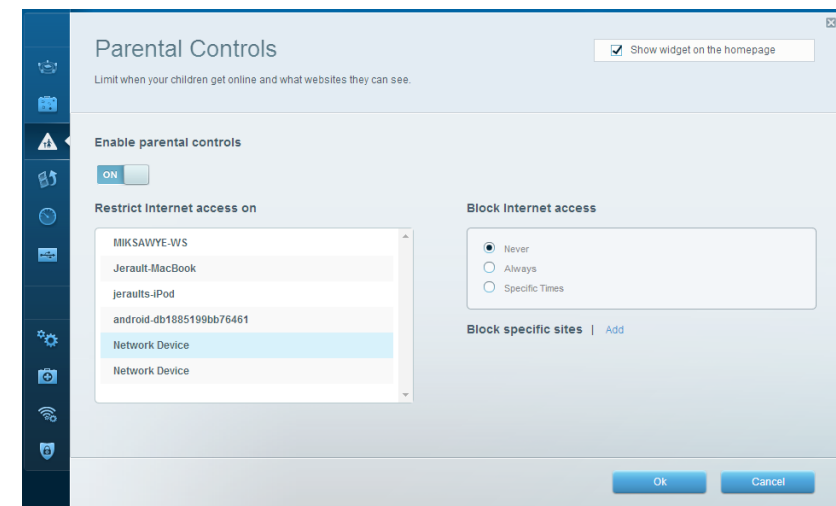

Priorisation des sources de lecture : permet de définir quels sont les périphériques et applications prioritaires en termes de trafic réseau.

The screenshot shows the 'Media Prioritization' configuration page. At the top, there is a checkbox 'Show widget on the homepage' which is checked. Below this, the 'Prioritization' status is set to 'ON', with links for 'Reset Prioritization' and 'Settings'. The page is divided into two main sections: 'High Priority' and 'Normal Priority'. The 'High Priority' section contains a list of devices: 'android-db1885199...', 'Network Device', and 'MIKSAWYE-WS'. Below this list is a green bar with a double-headed arrow and the text 'Drag and drop devices to prioritize'. The 'Normal Priority' section is further divided into 'Devices' and 'Applications'. Under 'Devices', there are 'Jerault-MacBook' and 'Network Device'. Under 'Applications', there is 'Jeraults-iPod' and a 'Select Application...' dropdown menu. There is also an 'Online Games' section with a 'Select Game...' dropdown menu. At the bottom, there are 'Ok' and 'Cancel' buttons.


Test de vitesse : permet de vérifier la vitesse de la connexion Internet de votre réseau.

The screenshot shows the 'Speed Test' page. It features a central speedometer graphic with a needle pointing to approximately 28.41 Mbps. To the left of the speedometer, it displays 'Download Speed' as '28.41 Mbps' with a downward arrow. To the right, it displays 'Upload Speed' as '6.06 Mbps' with an upward arrow. Below the speedometer, it shows 'To Your Location: 67%' and 'From Server Location: Los Angeles, CA'. At the bottom, there are 'Restart Test' and 'Show History' buttons. The Ookla logo is visible in the bottom right corner.


Support externe de stockage : permet d'accéder à un périphérique USB connecté (non fourni) et de configurer le partage de fichiers, un serveur multimédia et l'accès à FTP.

The screenshot shows the 'External Storage' configuration page. At the top, there is a checkbox 'Show widget on the homepage' which is checked. Below this, there are tabs for 'Status', 'Folder Access', 'FTP Server', and 'Media Server'. The 'Status' tab is active, showing 'External Storage Drive' with a progress bar and the text 'Space used: 54 MB used of 122 MB total.' Below this are 'Safely remove drive' and 'Refresh' buttons. To the right, there are three sections: 'Secure Folder Access is OFF' with PC and Mac access details; 'FTP Server is OFF' with 'FTP server: Disabled'; and 'Media Server (DLNA) is ON' with 'DLNA server: LinksysAC1900'. At the bottom, there is an 'Ok' button.


Connectivité : permet de configurer les paramètres de base et avancés de votre réseau.

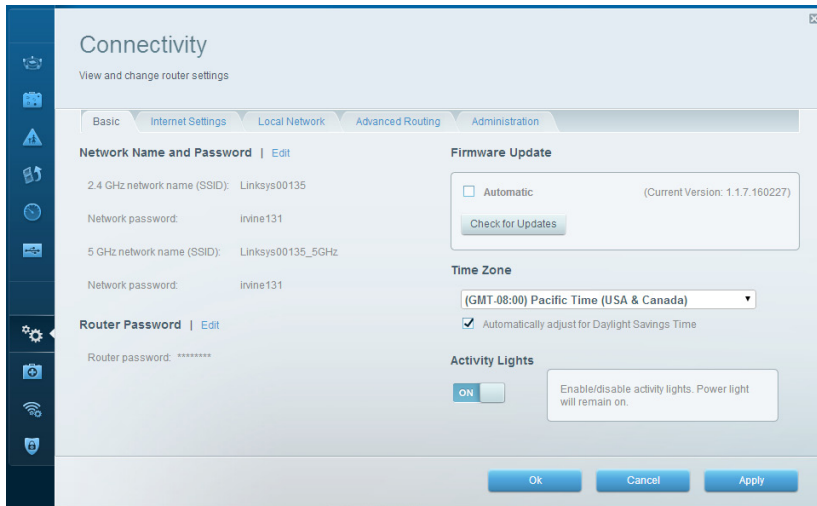


Dépannage : permet de diagnostiquer les problèmes rencontrés avec votre routeur et de vérifier l'état du réseau.

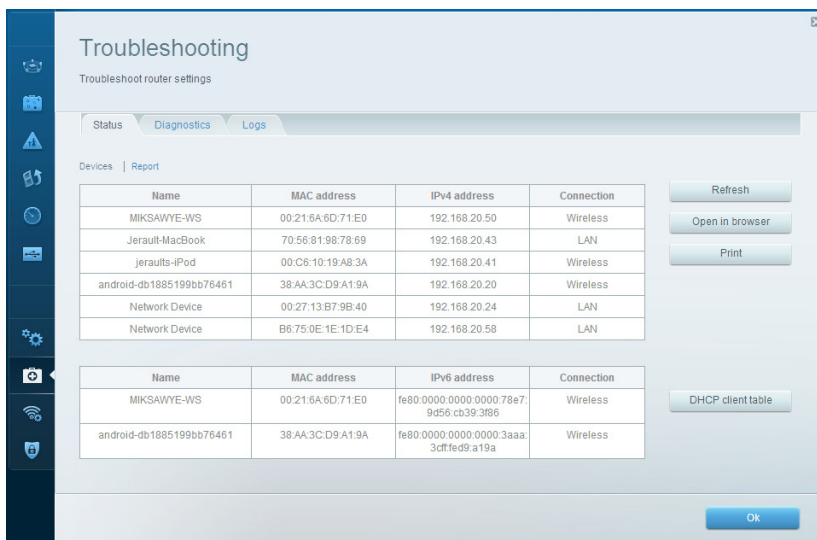

Sans fil : permet de configurer le réseau sans fil de votre routeur. Parmi les paramètres que vous pouvez modifier se trouvent le nom de réseau (SSID), le mode de sécurité, le mot de passe, le filtre MAC et la connexion de périphériques à l'aide de Wi-Fi Protected Setup.

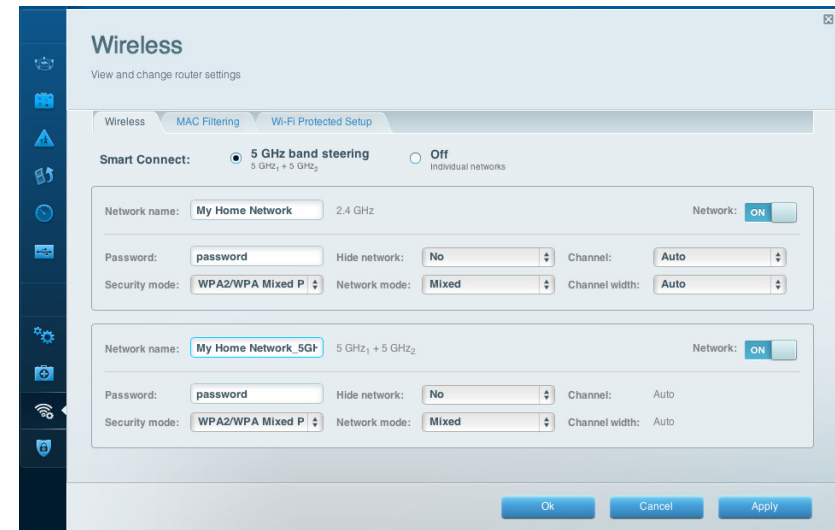

Sécurité : permet de configurer la sécurité du réseau sans fil de votre routeur. Vous pouvez définir un pare-feu ou des paramètres VPN, ou encore personnaliser des paramètres pour les applications et les jeux.

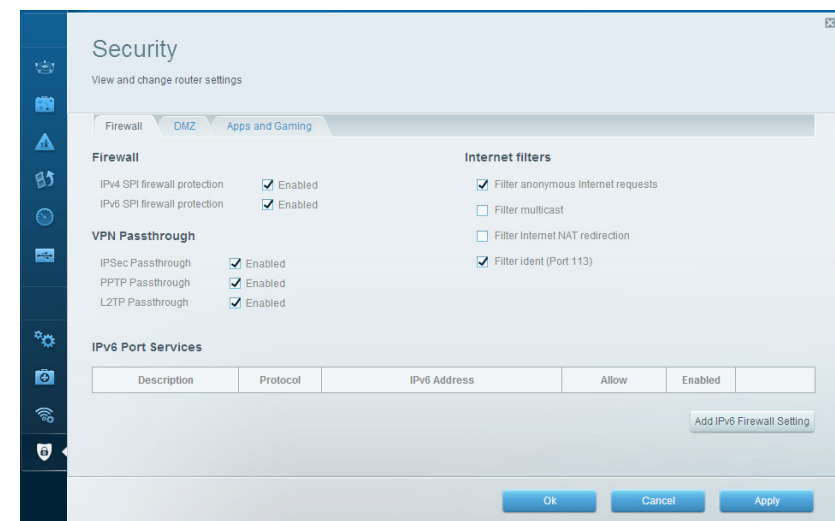


Dépannage

Ce chapitre peut vous aider à résoudre des problèmes de configuration courants et à vous connecter à Internet. Pour obtenir de l'aide supplémentaire, communiquez avec notre soutien à la clientèle primé sur linksys.com/support.

Votre routeur n'a pas été configuré correctement

Si Sans fil intelligent Linksys n'a pas terminé la configuration, vous pouvez essayer ceci :

Maintenez le bouton Reset (réinitialisation) enfoncé, en utilisant l'extrémité d'un trombone ou une broche, jusqu'à ce que le voyant commence à clignoter (environ 10 secondes), puis installez de nouveau le routeur.

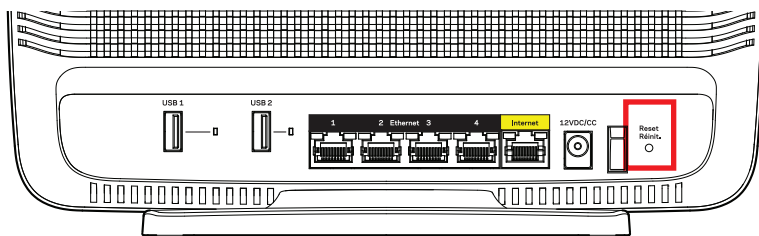

Si vous n'avez toujours pas configuré le routeur, trouvez un autre ordinateur et utilisez-le pour installer de nouveau le routeur.

Mise à jour de Windows XP Service Pack

Pour les ordinateurs fonctionnant sous Windows XP, Sans fil intelligent Linksys nécessite le Service Pack 3. Si le Service Pack actuellement installé est antérieur à la version 3, vous devez télécharger et installer le Service Pack 3.

REMARQUE

Pour vous connecter temporairement à Internet et télécharger le Service Pack requis, vous pouvez utiliser le câble Ethernet fourni pour raccorder votre ordinateur directement à votre modem.


Pour installer le Service Pack 3 :

1. Connectez-vous au site Microsoft Update (update.microsoft.com/windowsupdate).
2. Suivez les instructions sur le site Web ou communiquez avec Microsoft si vous avez besoin d'aide supplémentaire.
3. Après avoir téléchargé et installé le Service Pack 3, installez de nouveau le routeur.

Message : Votre câble Internet n'est pas branché

Si le message « Votre câble Internet n'est pas branché » apparaît lorsque vous êtes en train de configurer votre routeur, suivez ces étapes de dépannage.


Assurez-vous qu'un câble Ethernet (ou un câble comme celui fourni avec votre routeur) est solidement branché au port Internet jaune à l'arrière du routeur et au port approprié sur votre modem. Ce port du modem est généralement étiqueté Ethernet.

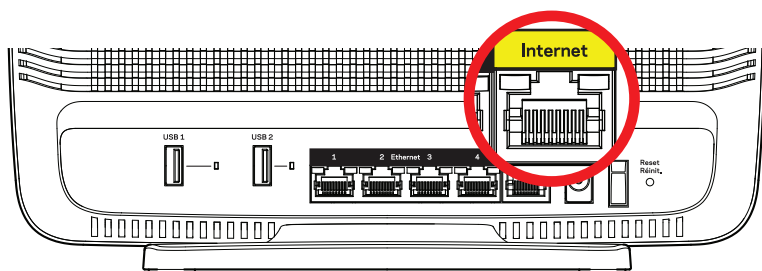

Vue arrière du routeur



Vue arrière du modem câble

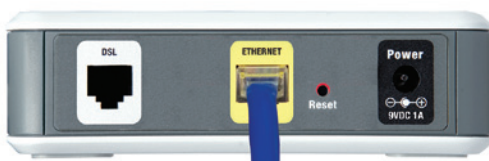

Vue arrière du modem DSL

Vérifiez que votre modem est branché à une source d'alimentation et qu'il est sous tension. S'il possède un commutateur marche/arrêt, assurez-vous qu'il soit réglé sur la position ON ou I.

Si vous avez un accès Internet par le câble, vérifiez que le port CÂBLE du modem câble est raccordé au câble coaxial fourni par votre FSI.

Si vous avez un accès Internet DSL, assurez-vous que la ligne téléphonique DSL est raccordée au port DSL du modem.

Si votre ordinateur était connecté à votre modem par un câble USB, déconnectez le câble USB.

Installez de nouveau le routeur.

Message : Impossible d'accéder à votre routeur

Pour accéder à votre routeur, vous devez être connecté à votre propre réseau. Si vous disposez d'un accès Internet sans fil, vous vous êtes peut-être connecté accidentellement à un autre réseau sans fil.

Pour régler le problème sur les ordinateurs sous Windows :


1. Sur votre bureau Windows, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône sans fil de la barre d'état système. L'icône peut être différente selon la version de Windows que vous utilisez.




2. Cliquez sur Afficher les réseaux sans fil disponibles. Une liste des réseaux détectés apparaît.

Disable
Status
Repair
View Available Wireless Networks
Change Windows Firewall settings
Open Network Connections

3. Cliquez sur le nom de votre propre réseau, puis sur Connexion. Dans l'exemple ci-dessous, l'ordinateur était connecté à un autre réseau sans fil appelé JimsRouter. Le nom du réseau Linksys EA9200, BronzeEagle dans cet exemple, est sélectionné.

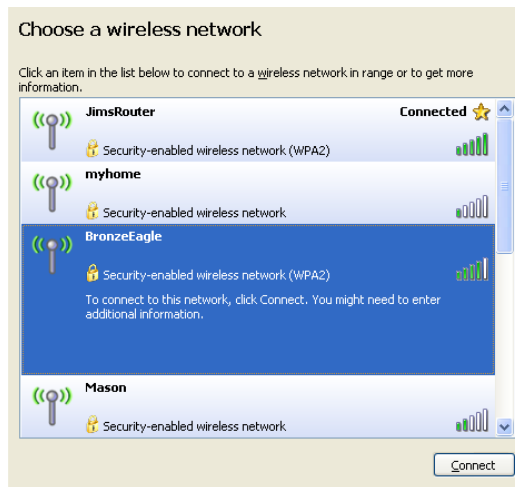

4. Si vous êtes invité à saisir une clé de réseau, entrez votre mot de passe (clé de sécurité) dans le champ Clé de réseau et Confirmez la clé de réseau. Cliquez sur Connexion.

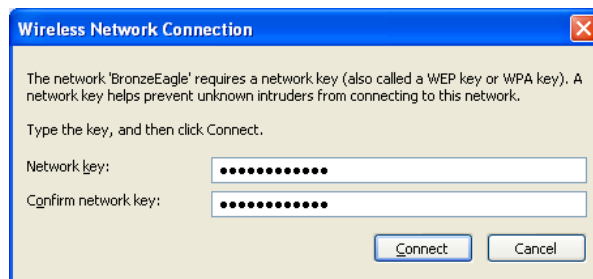


5. Vous devriez pouvoir accéder au routeur.

Pour régler le problème sur les ordinateurs sous Mac :


Dans la barre de menu en haut de l'écran, cliquez sur l'icône Wi-Fi. Une liste des réseaux sans fil apparaît. Sans fil intelligent Linksys a automatiquement attribué un nom à votre réseau.

Dans l'exemple ci-dessous, l'ordinateur était connecté à un autre réseau sans fil appelé JimsRouter. Le nom du réseau Linksys EA9200, BronzeEagle dans cet exemple, est sélectionné.

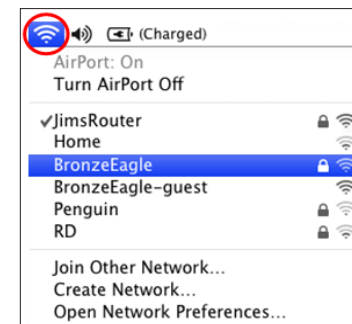

Cliquez sur le nom de réseau sans fil de votre routeur Linksys EA9200 (BronzeEagle dans l'exemple).

Entrez votre mot de passe de réseau sans fil (Clé de sécurité) dans le champ Mot de passe puis cliquez sur OK.

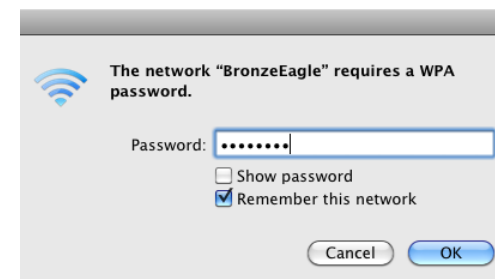

Spécifications

EA9200 Linksys

Nom du modèle	Routeur sans fil intelligent tribande AC3200 Linksys
Description	Routeur tribande AC avec Gigabit et 2 ports USB
Numéro de modèle	EA9200
Vitesse du port du commutateur	10/100/1000 Mbit/s (Ethernet Gigabit)
Bande de fréquences	2,4 et 5 GHz (x2)
Nombre d'antennes	3 antennes double bande externes ajustables, 3 antennes internes 5 GHz
Ports	Alimentation, USB (2), Internet, Ethernet (1 à 4), antennes R-SMA (3)
Boutons	Reset (Réinitialisation), Wi-Fi Protected Setup, Sans-fil, marche/arrêt
Voyants	Panneau avant : Alimentation/WPS Panneau arrière : Internet, Ethernet (1-4), USB 2 Panneau latéral : Sans fil
UPnP	Pris en charge
Fonctions de sécurité	WEP, WPA2, RADIUS
Bits de clé de sécurité	Cryptage de données jusqu'à 128 bits
Systèmes d'allocation de fichiers de l'unité de stockage	FAT, NTFS, and HFS+
Navigateurs compatibles	Internet Explorer 8 ou version plus récente, Firefox 4 ou version plus récente, Google Chrome 10 ou version plus récente et Safari 4 ou version plus récente

Environnement d'exploitation

Dimensions	9,76 x 8,15 x 3,15 po (248 x 207 x 80 mm) sans les antennes
Poids	710g (25oz), sans les antennes
Alimentation	12 V, 4A
Certifications	FCC, IC, Wi-Fi a/b/g/n/ac, Windows 7, Windows 8, DLNA
Température (fonctionnement)	0 à 40 °C
Température (entreposage)	-20 à 60 °C
Humidité (marche)	10 à 80 % d'humidité relative, sans condensation
Humidité (entreposage)	5 à 90 %, sans condensation

Remarques

Pour plus d'informations concernant la conformité aux normes, la garantie et la sécurité, consultez le CD fourni avec votre routeur ou rendez-vous sur Linksys.com/support.

Les spécifications peuvent changer sans préavis.

Les performances maximales sont conformes à la norme IEEE 802.11. Les performances réelles peuvent varier et présenter une capacité réseau, un débit de données, une portée et une couverture moins élevés. La performance dépend de nombreux facteurs, conditions et variables, dont l'éloignement du point d'accès, le volume du trafic réseau, les matériaux et la construction de l'édifice, le système d'exploitation utilisé, la combinaison des produits sans fil utilisés, les interférences ainsi que d'autres conditions défavorables.

Rendez-vous sur linksys.com/support pour notre soutien technique primé

BELKIN, LINKSYS et de nombreux noms de produits et logos sont des marques de commerce du groupe de sociétés Belkin. Les autres marques mentionnées sont la propriété de leur détenteur respectif. © Belkin International, Inc. et/ou ses sociétés affiliées, 2014. Tous droits réservés.